
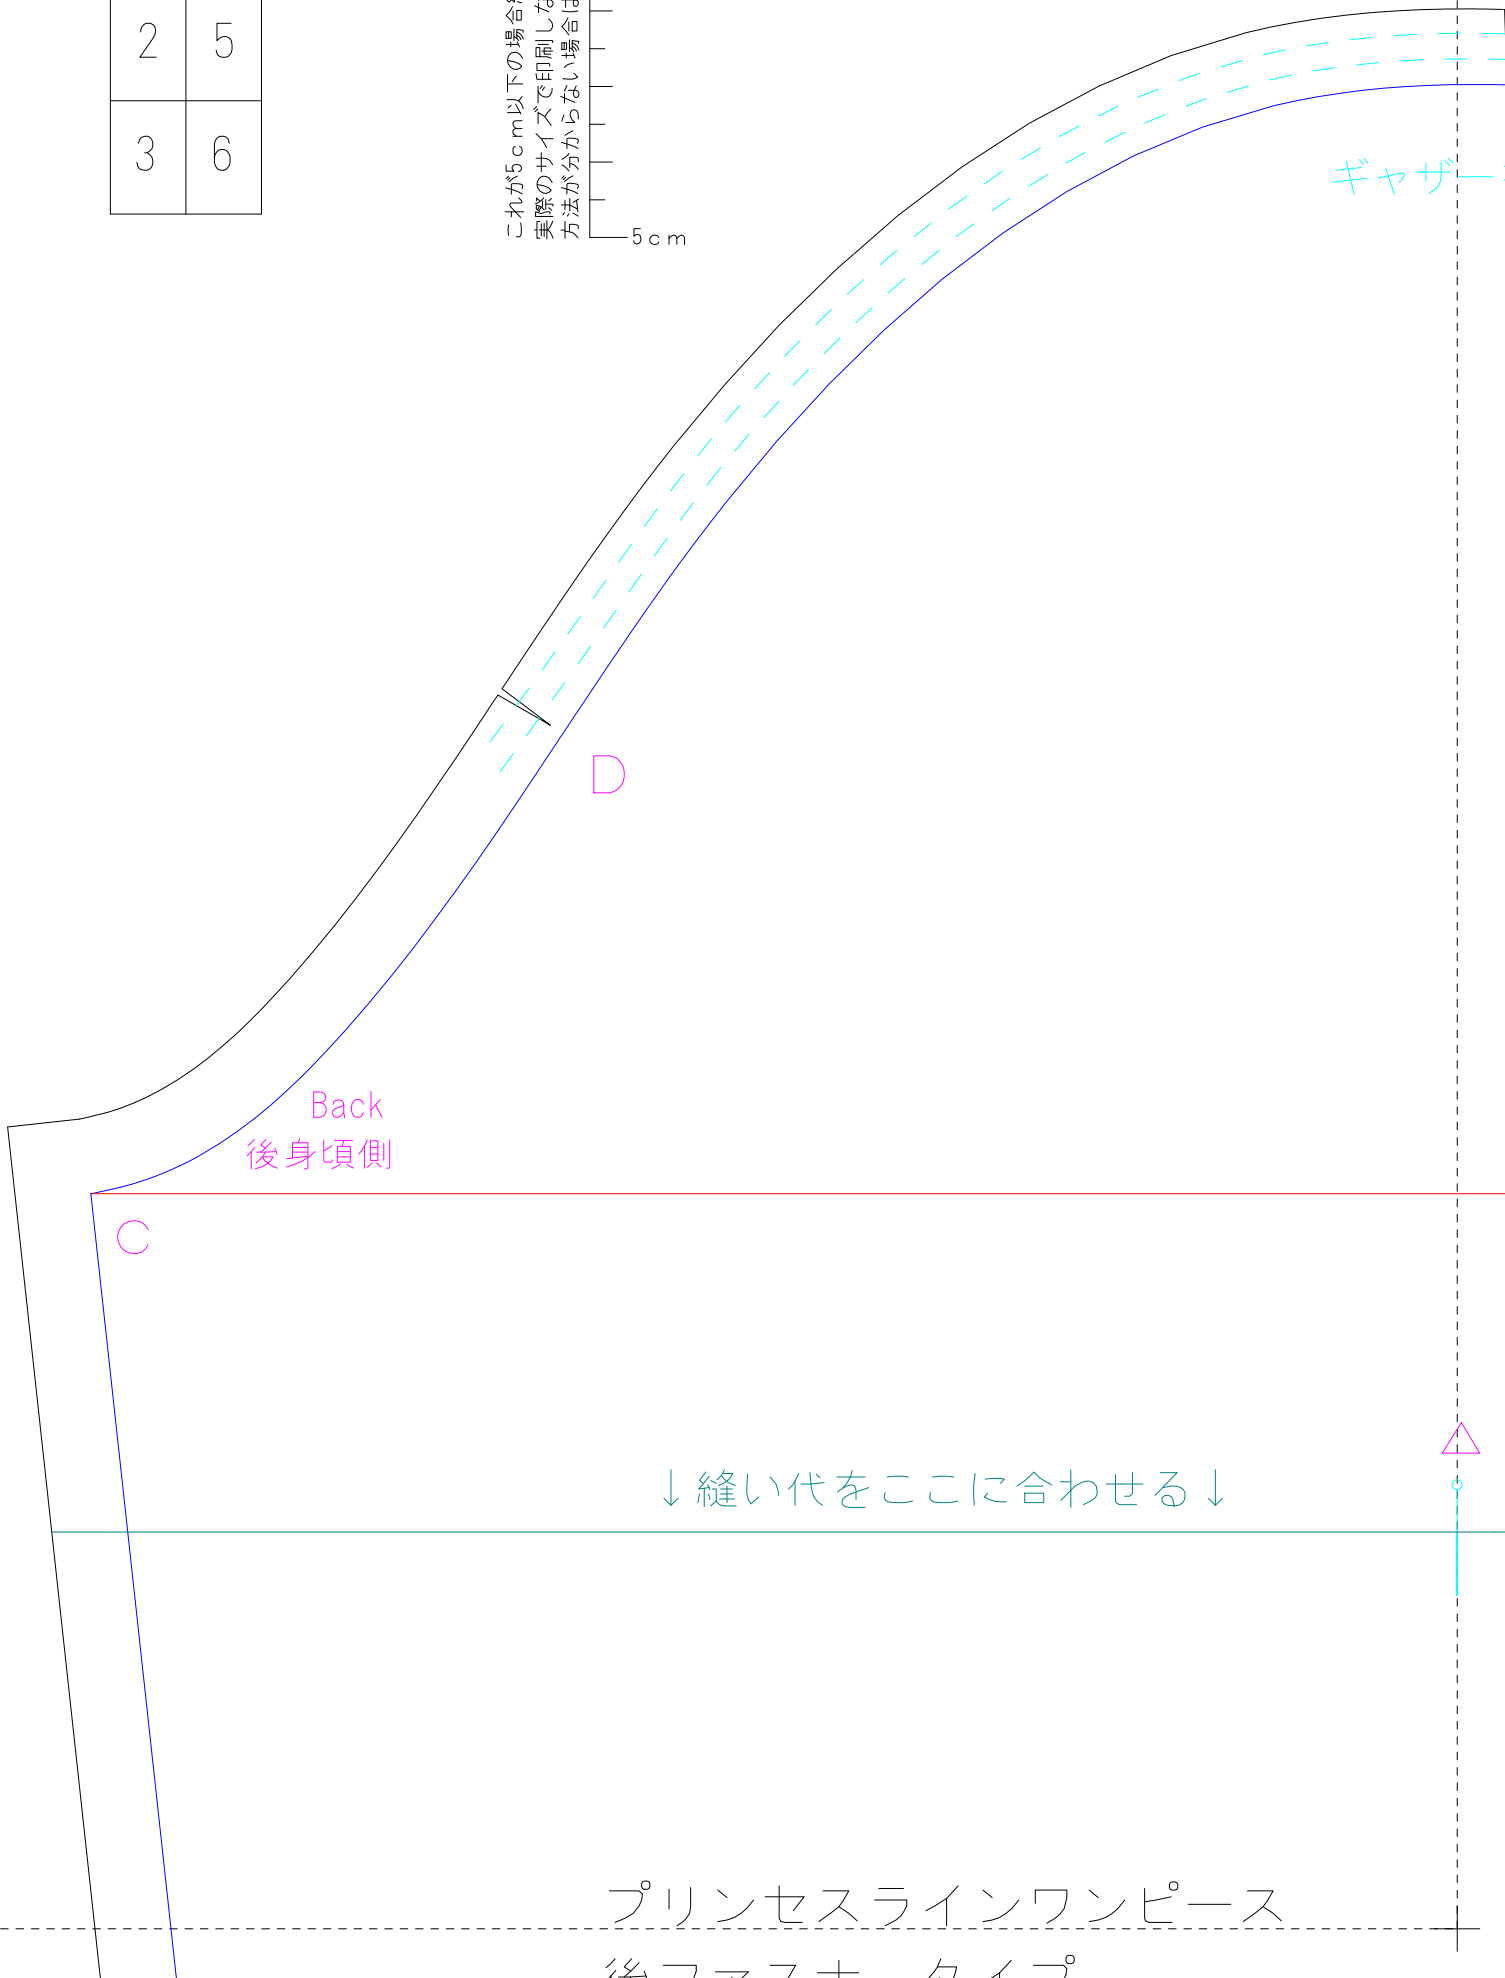


1	4
2	5
3	6

これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい




プリンセスラインワンピース


後ファスナータイプ

後ファスナータイプ
長そで
左右対称に2枚
婦人 2L

丈をかえるには

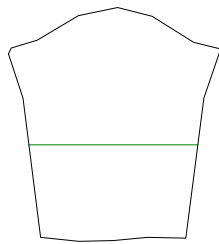



真ん中あたりで分割します

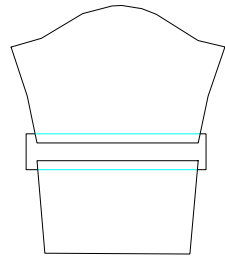


伸ばしたい分広げて、
裏から紙を足します

E


丈を増減したい時は↓この
切って間に伸ばしたい分紙
折りたたんで短くしたりと
この方法を覚えていると他の

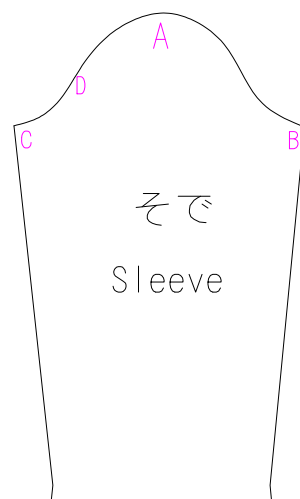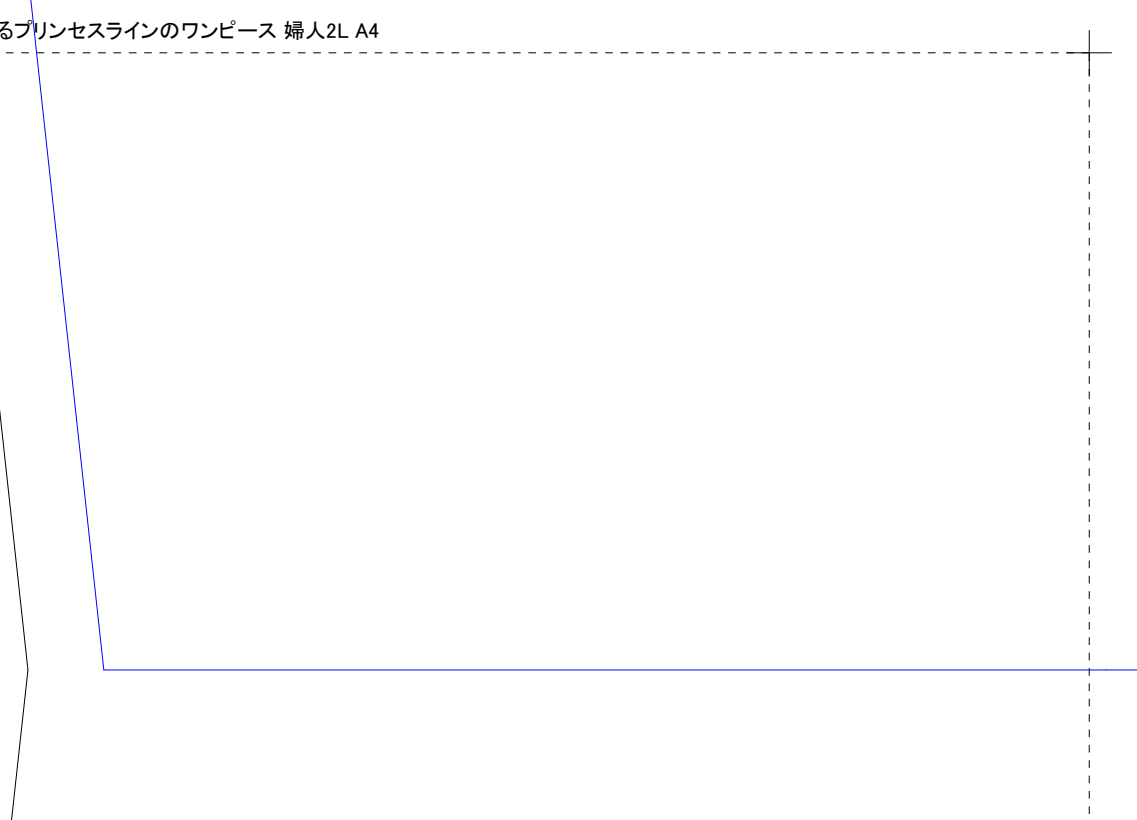

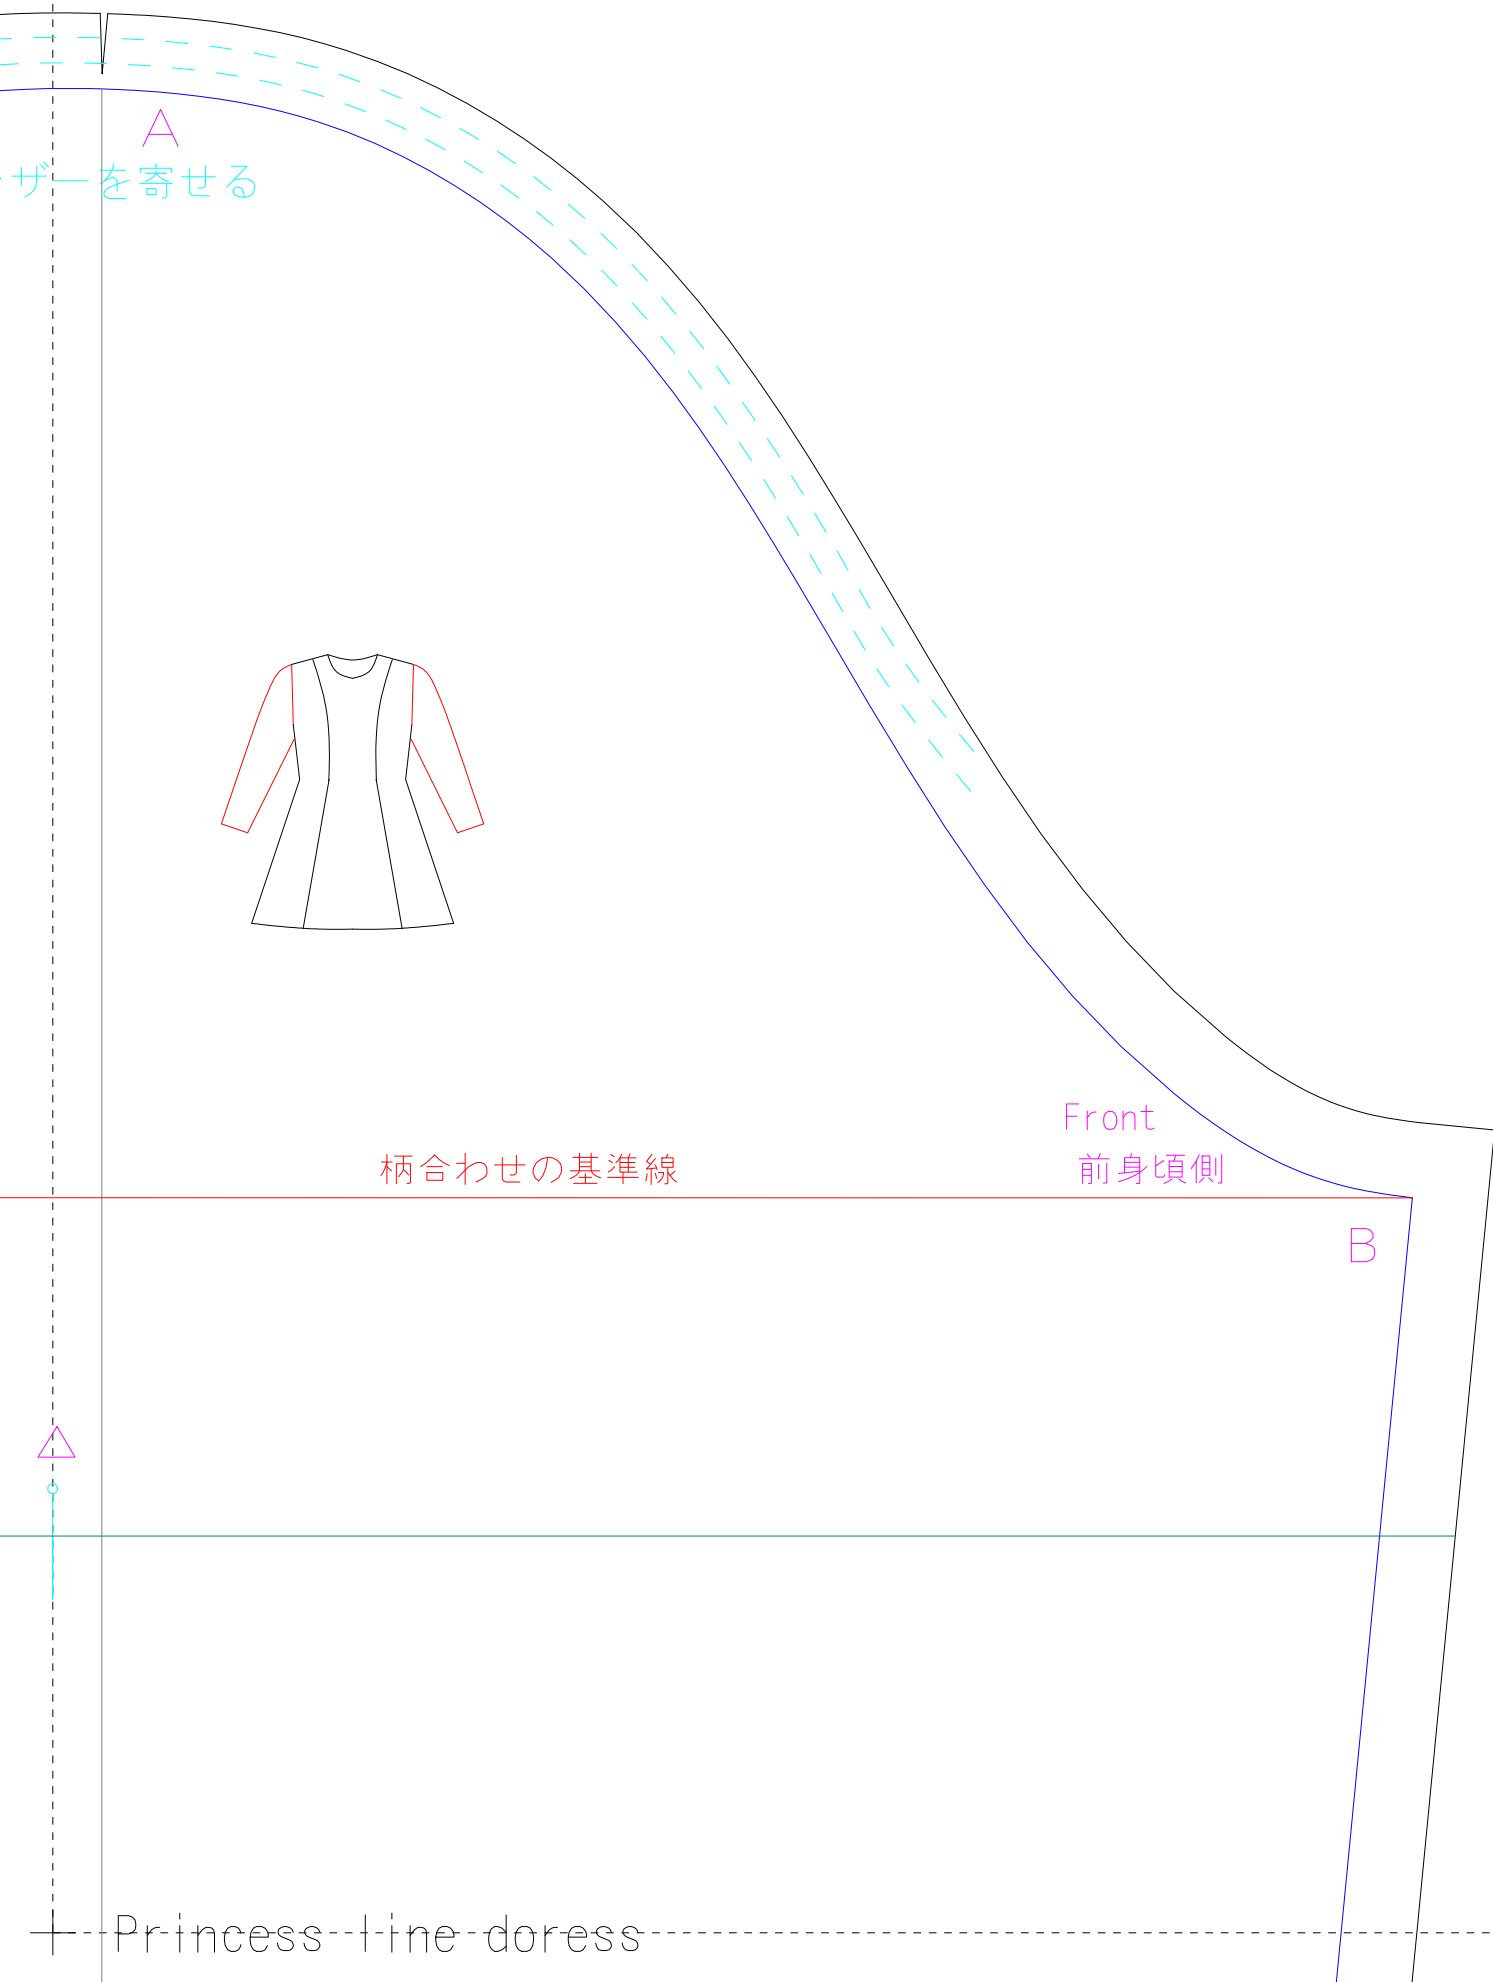

A

ガーを寄せる

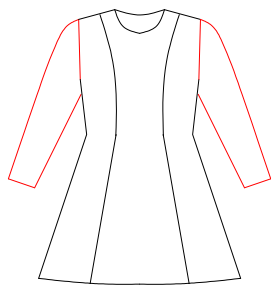

柄合わせの基準線

Front
前身頃側

B


Princess-line dress

Back zipper type


Long sleeve

× 2 (bilateral symmetry)

Lady's 2L

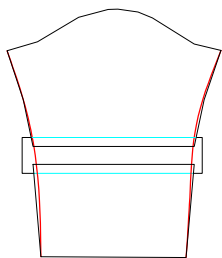

滑らかになるように
線をつなぎ直します

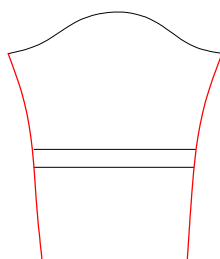

余分を切り落とす

この線で
分紙を足したり
とりと調節してください
と他の型紙でも簡単に応用がききますよ

E

