

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

この図のように
貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください

これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい




フリム広め

応用講座29

クロッシェ

フリム

出来上がり 60cm
表地1枚 裏地1枚

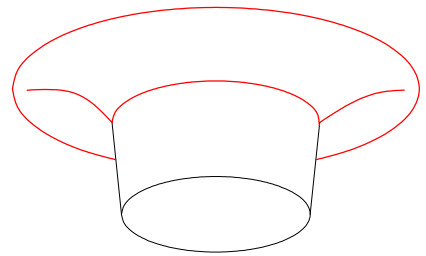


⑤

⑧

1枚だけ接着芯を貼る
表地の生地の裏側にだけ貼る

⑨

⑥

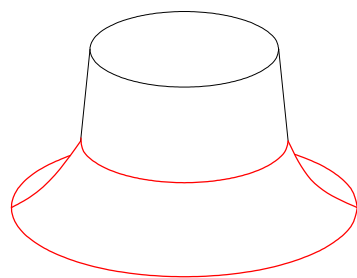


ブリム小さめ


1枚だけ接着芯を貼る
表地の生地 of 裏側にだけ貼る


⑤

⑧

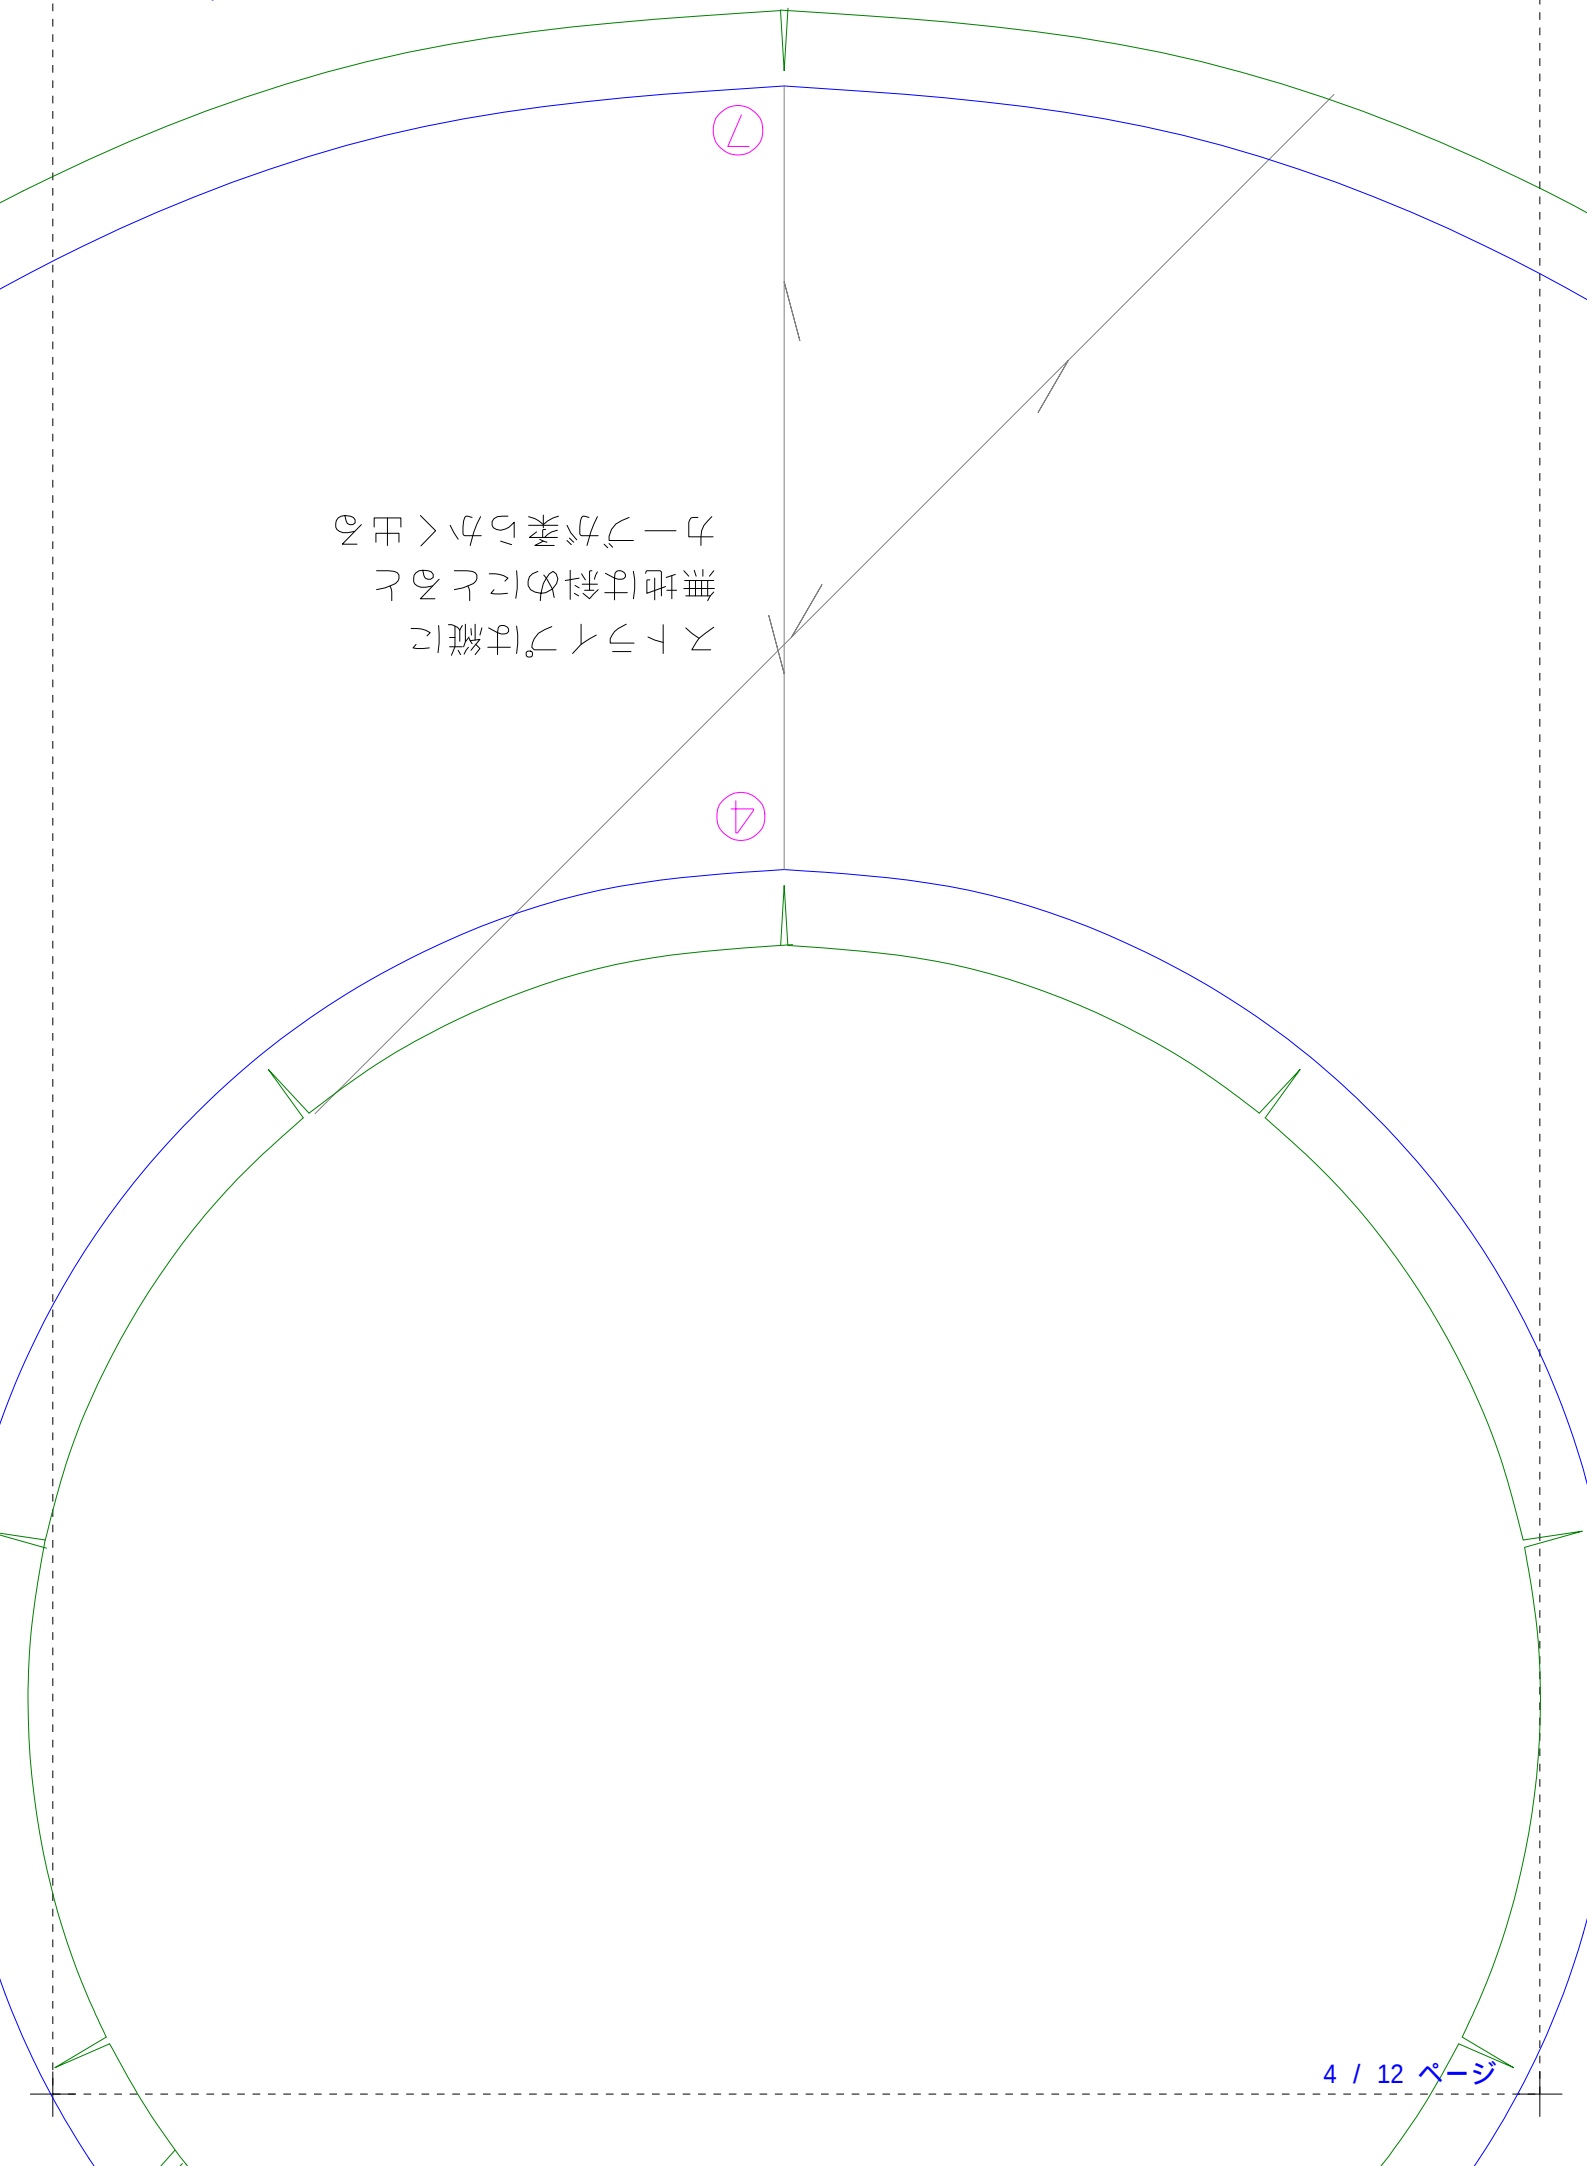

ストライプは縦に
無地は斜めにとる
カーブが乗らかく出る

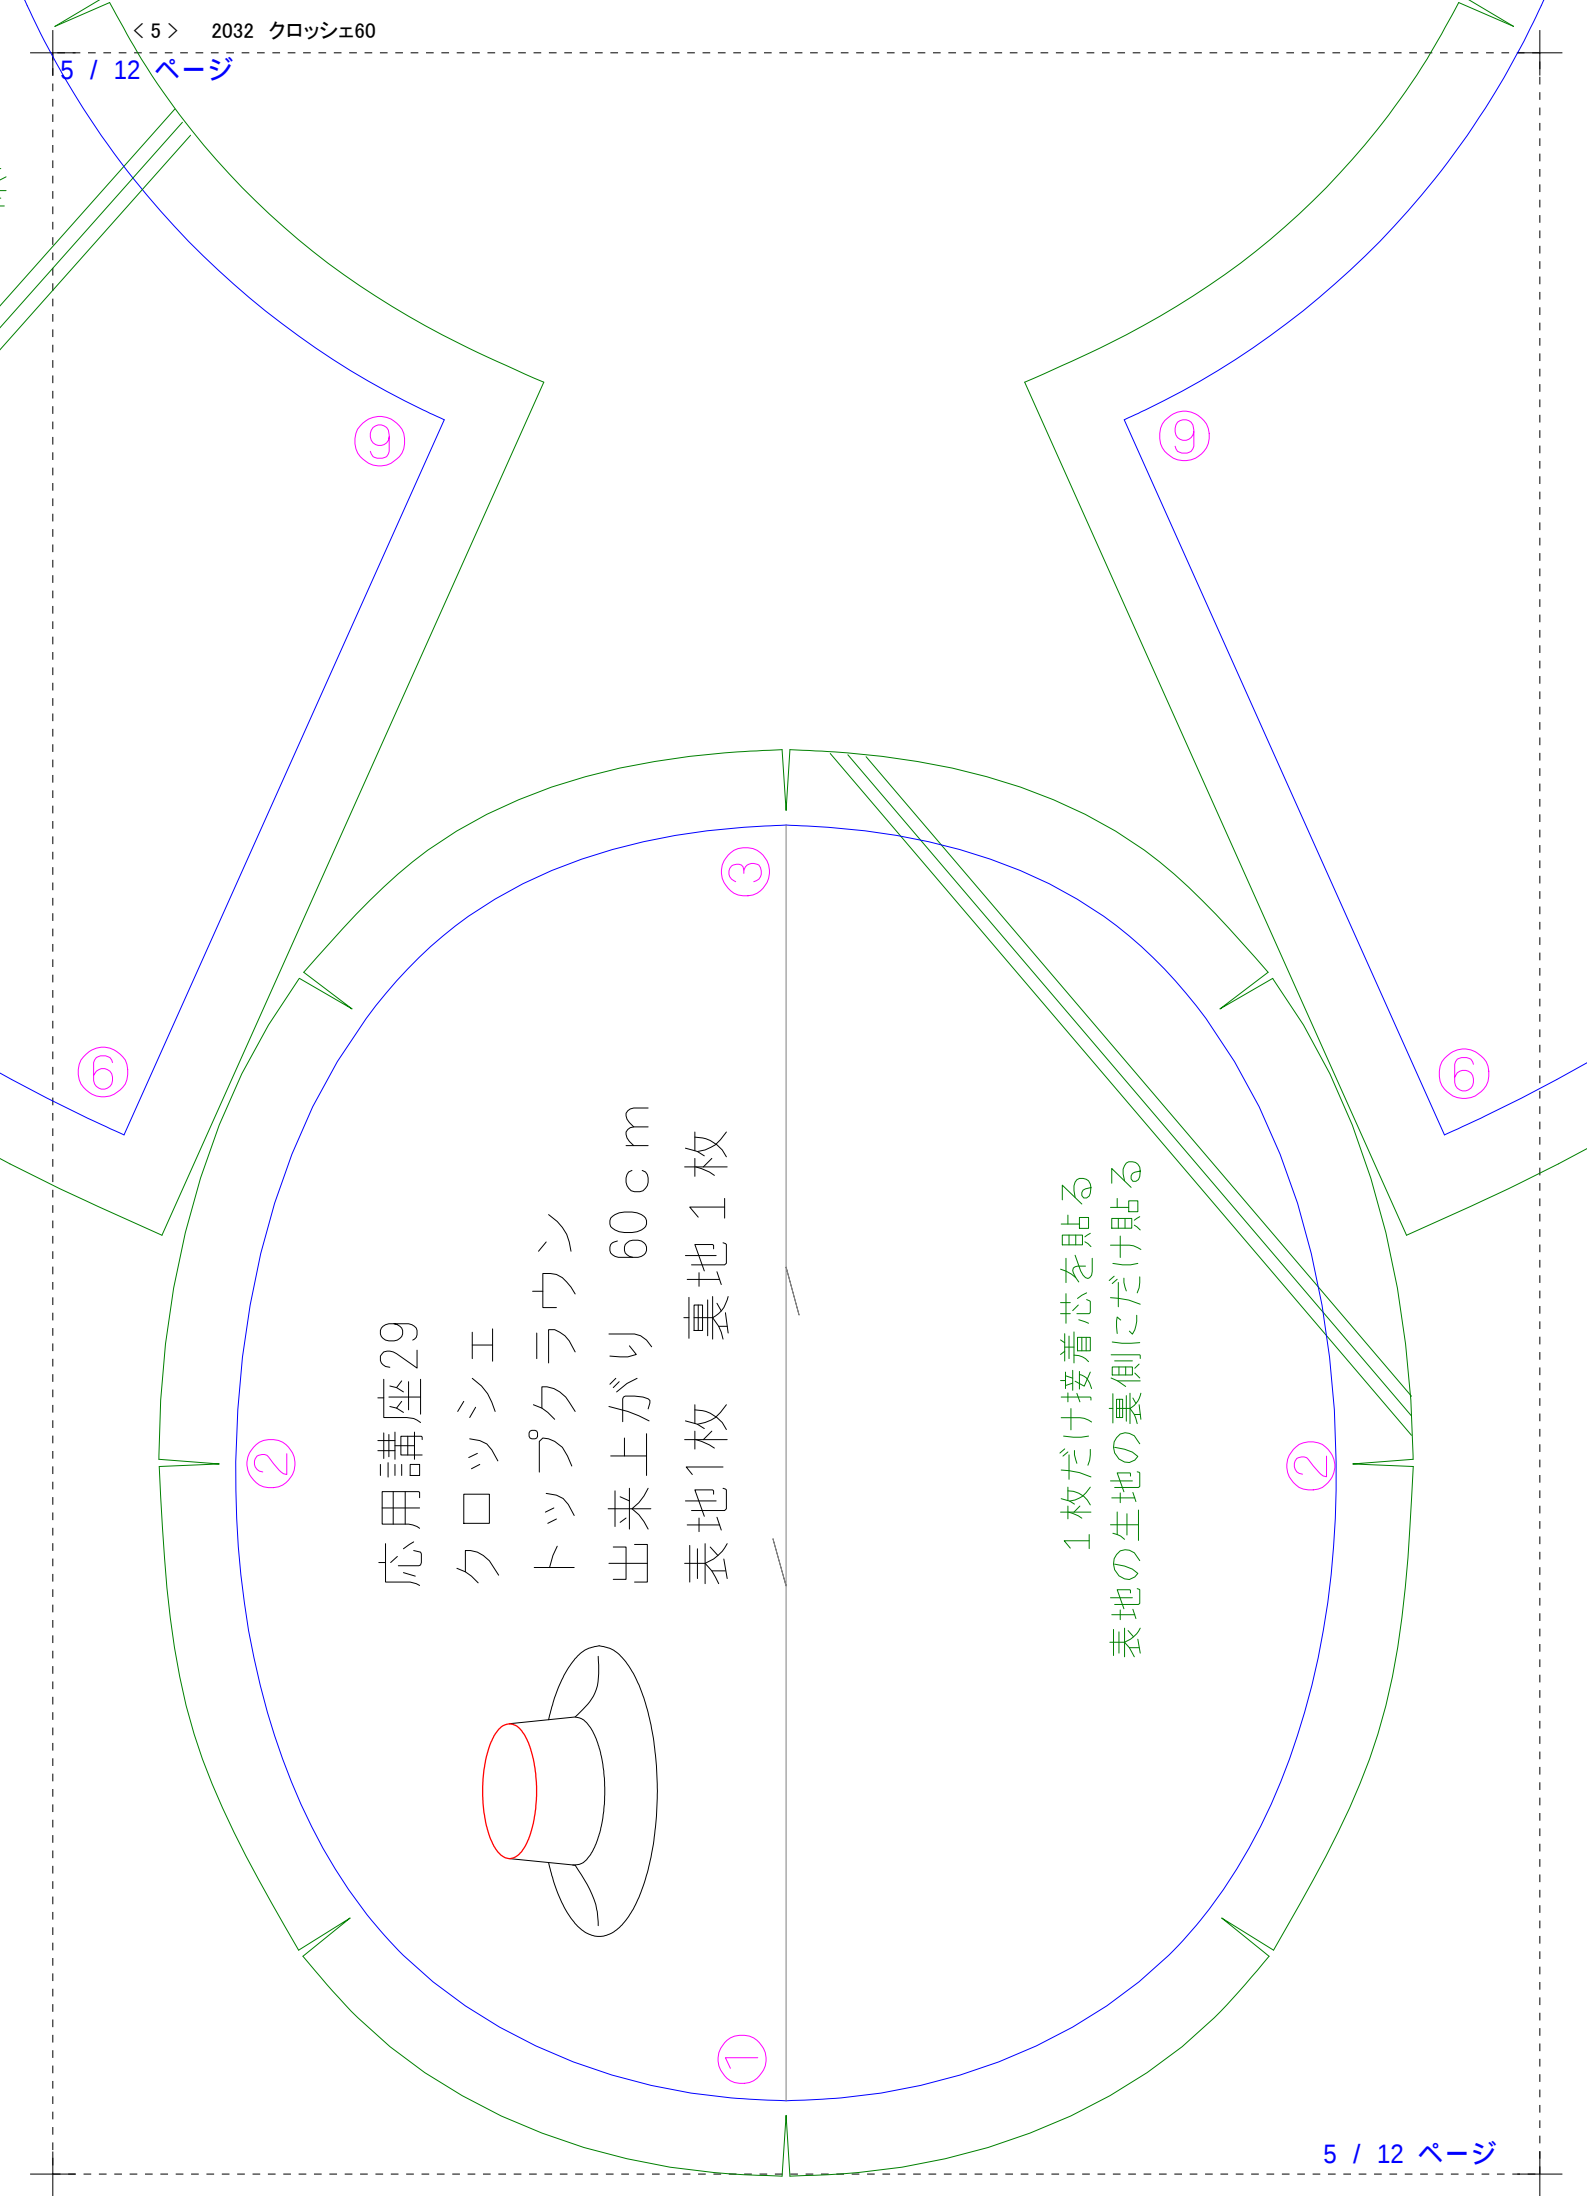

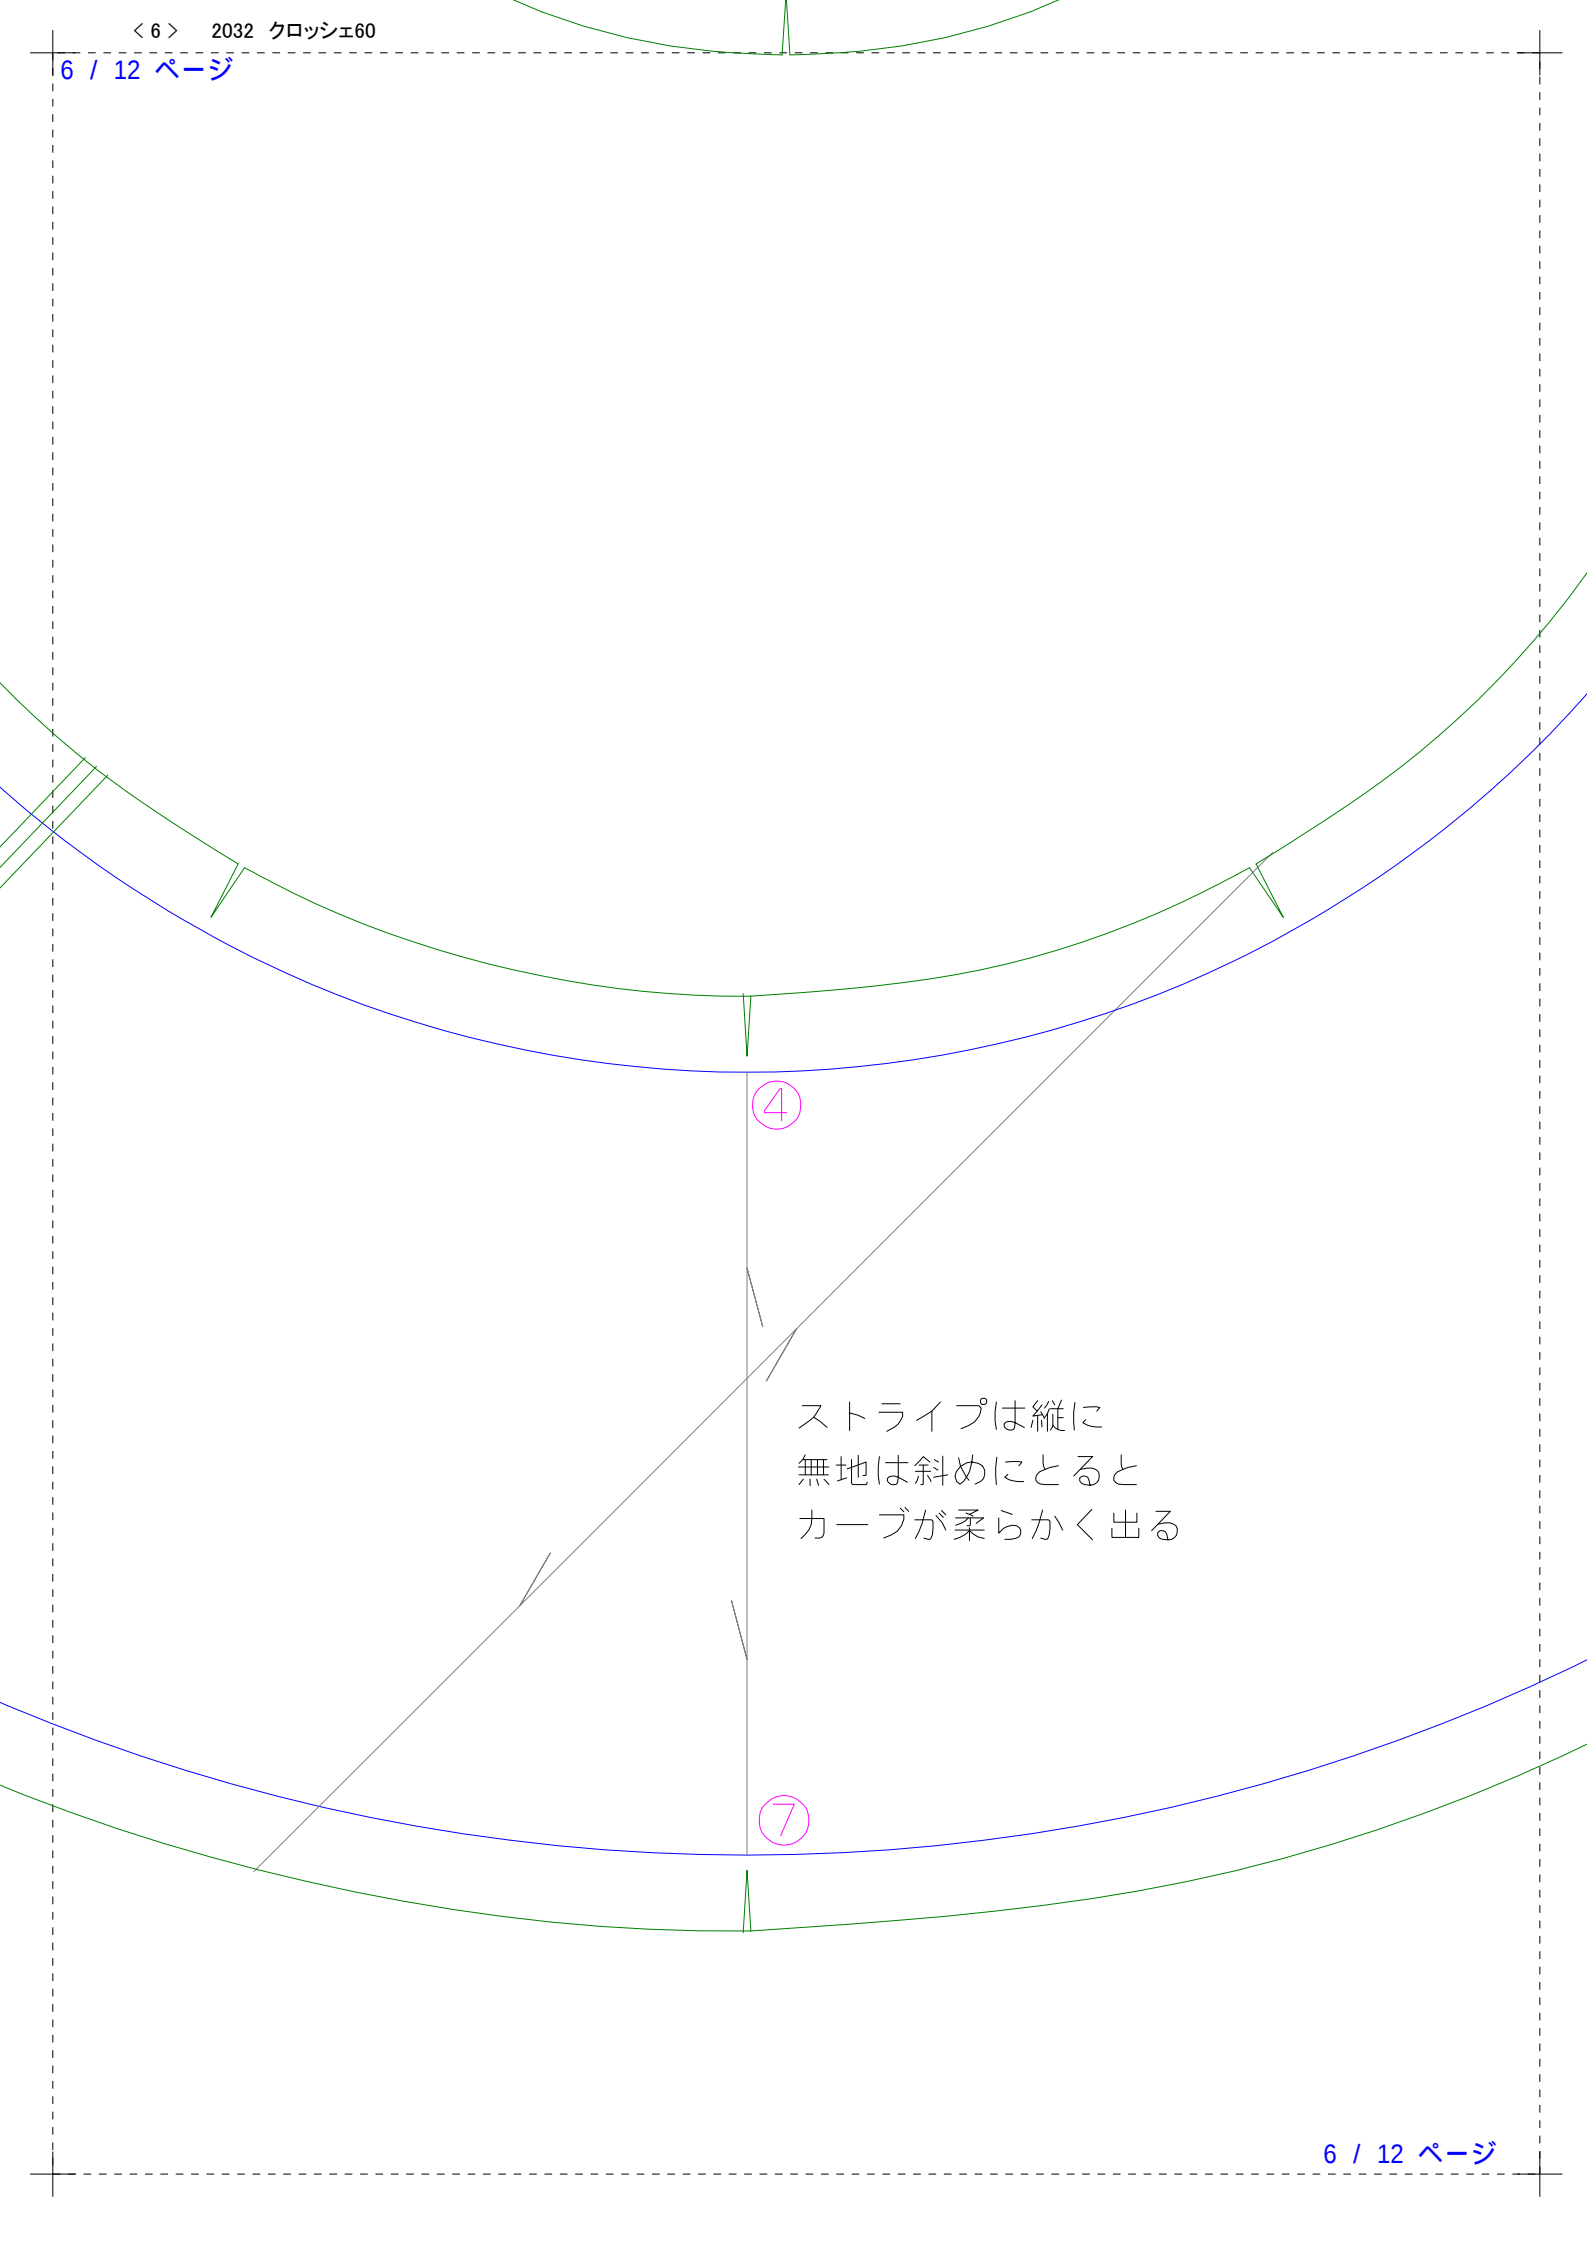

④


ストライプは縦に
無地は斜めにとると
カーブが柔らかく出る

⑦

--

9

⑧

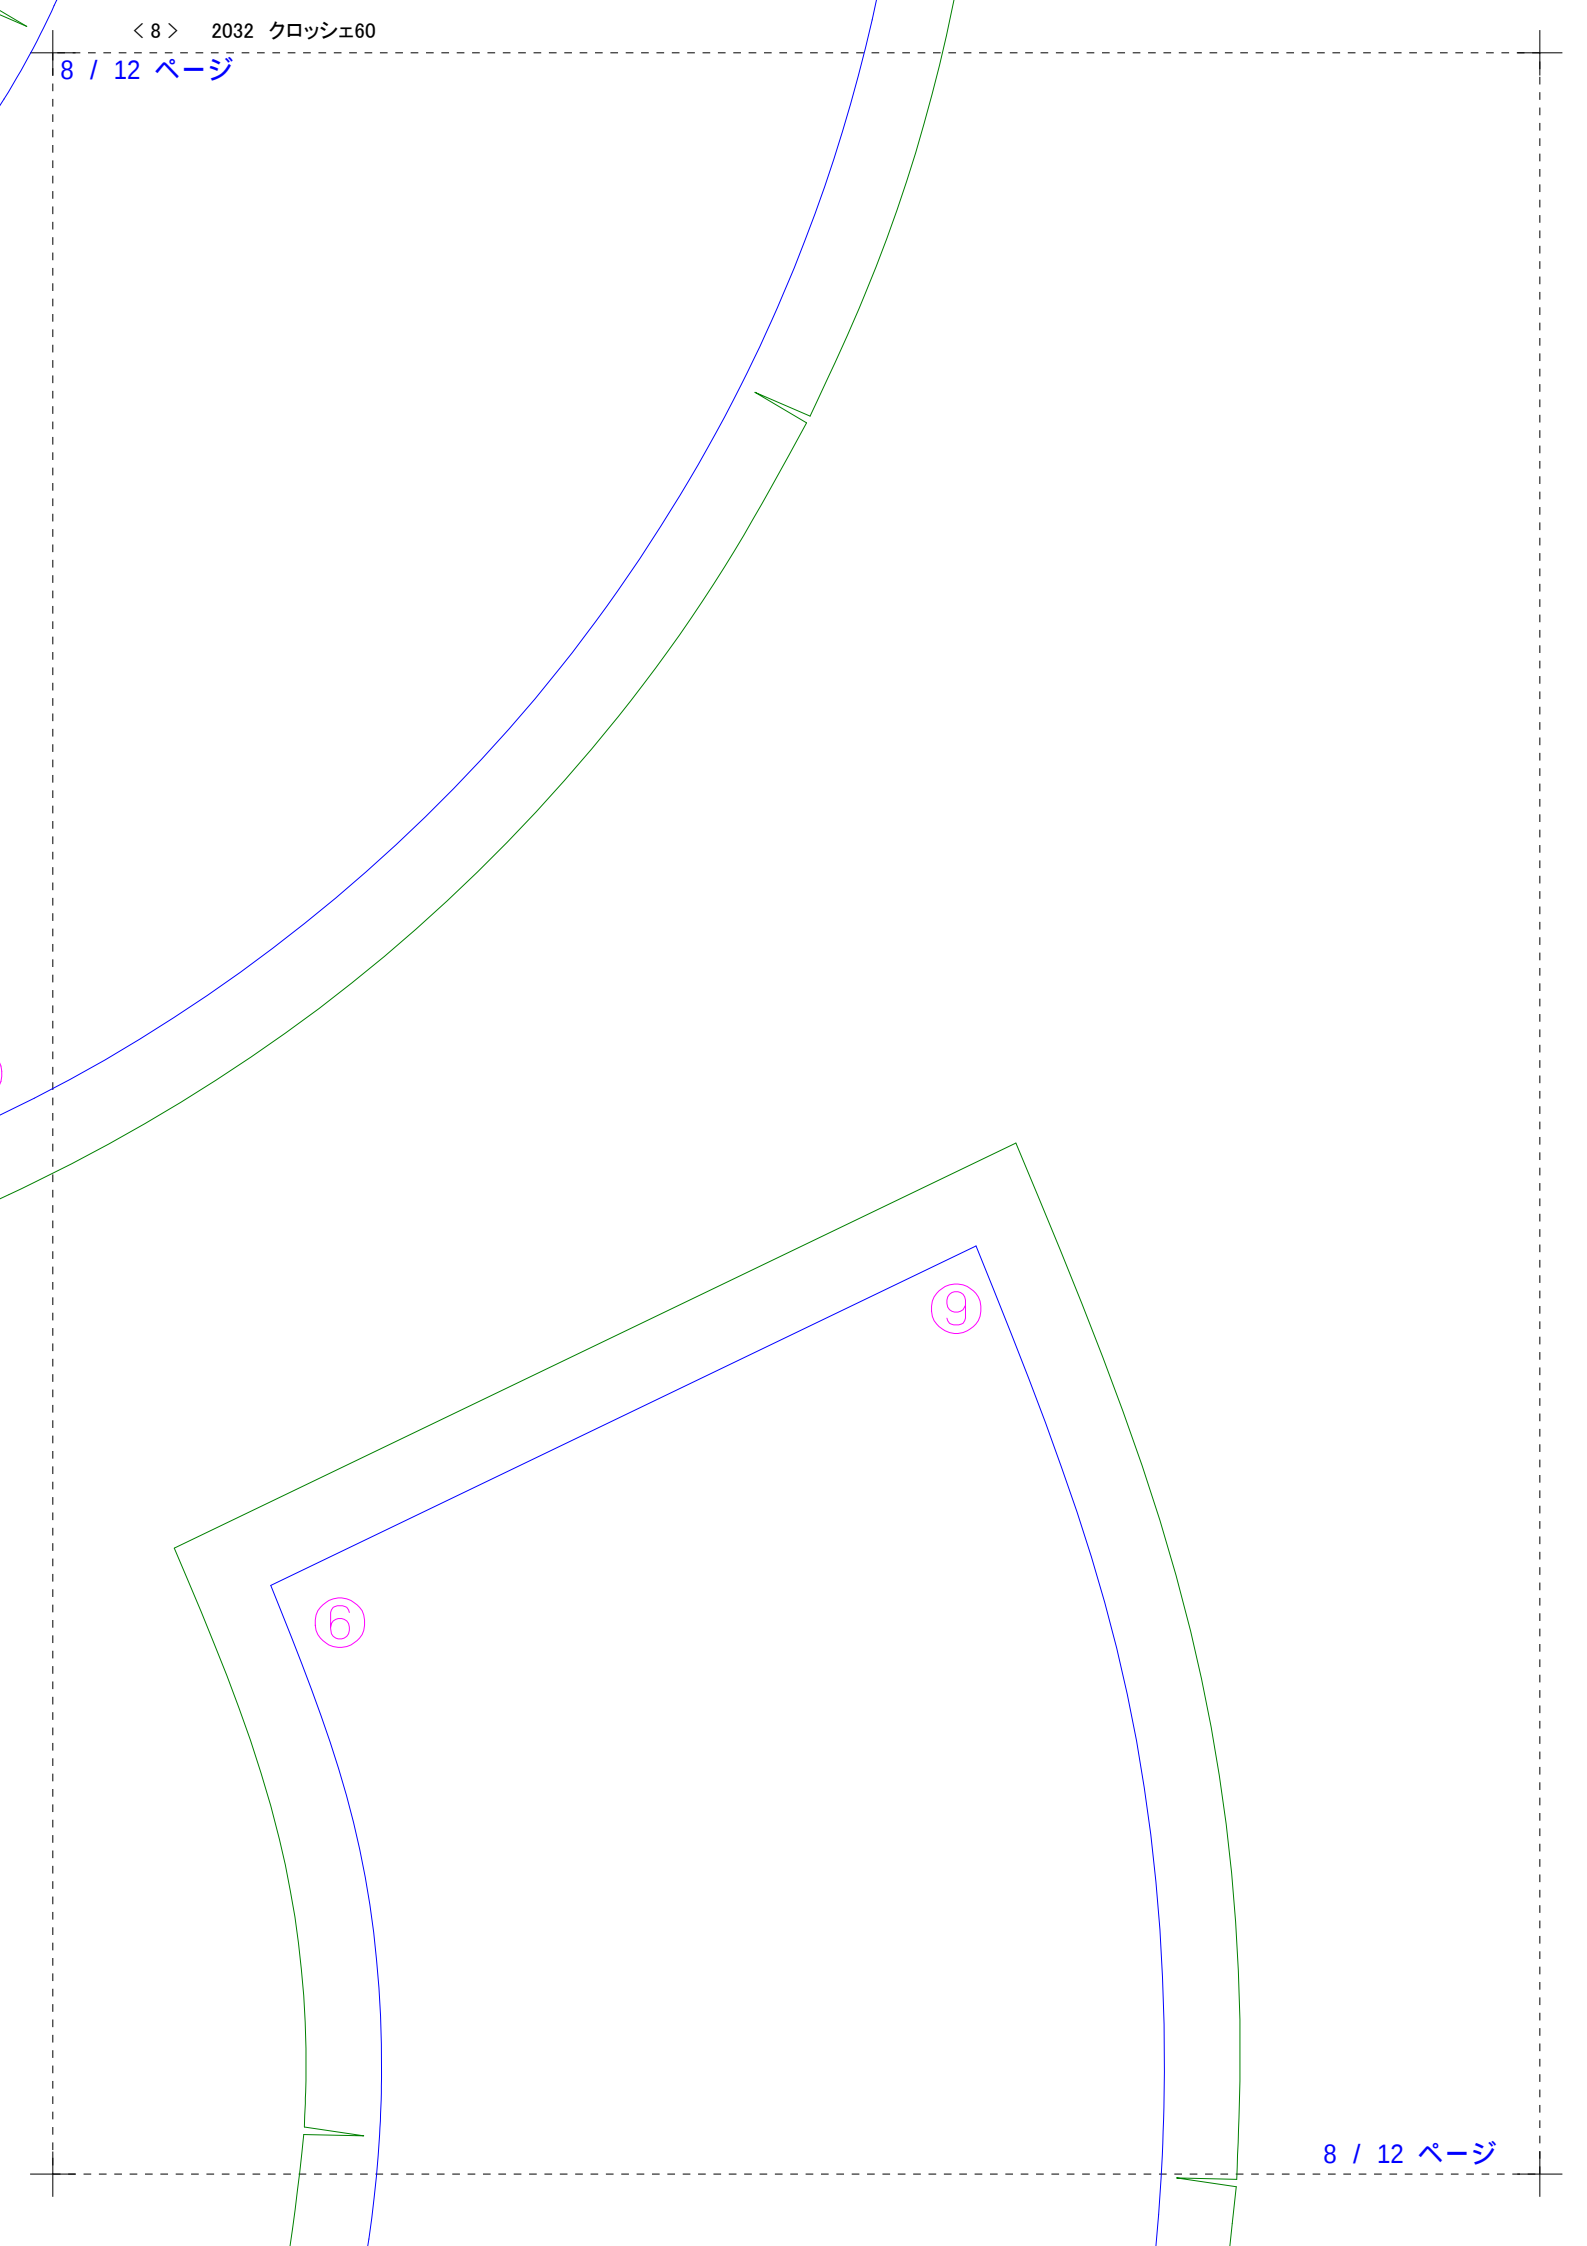

ブリム小さめ

応用講座29

クロッシェ


ブリム

出来上がり 60 c m

表地1枚 裏地 1 枚

⑤

⑧

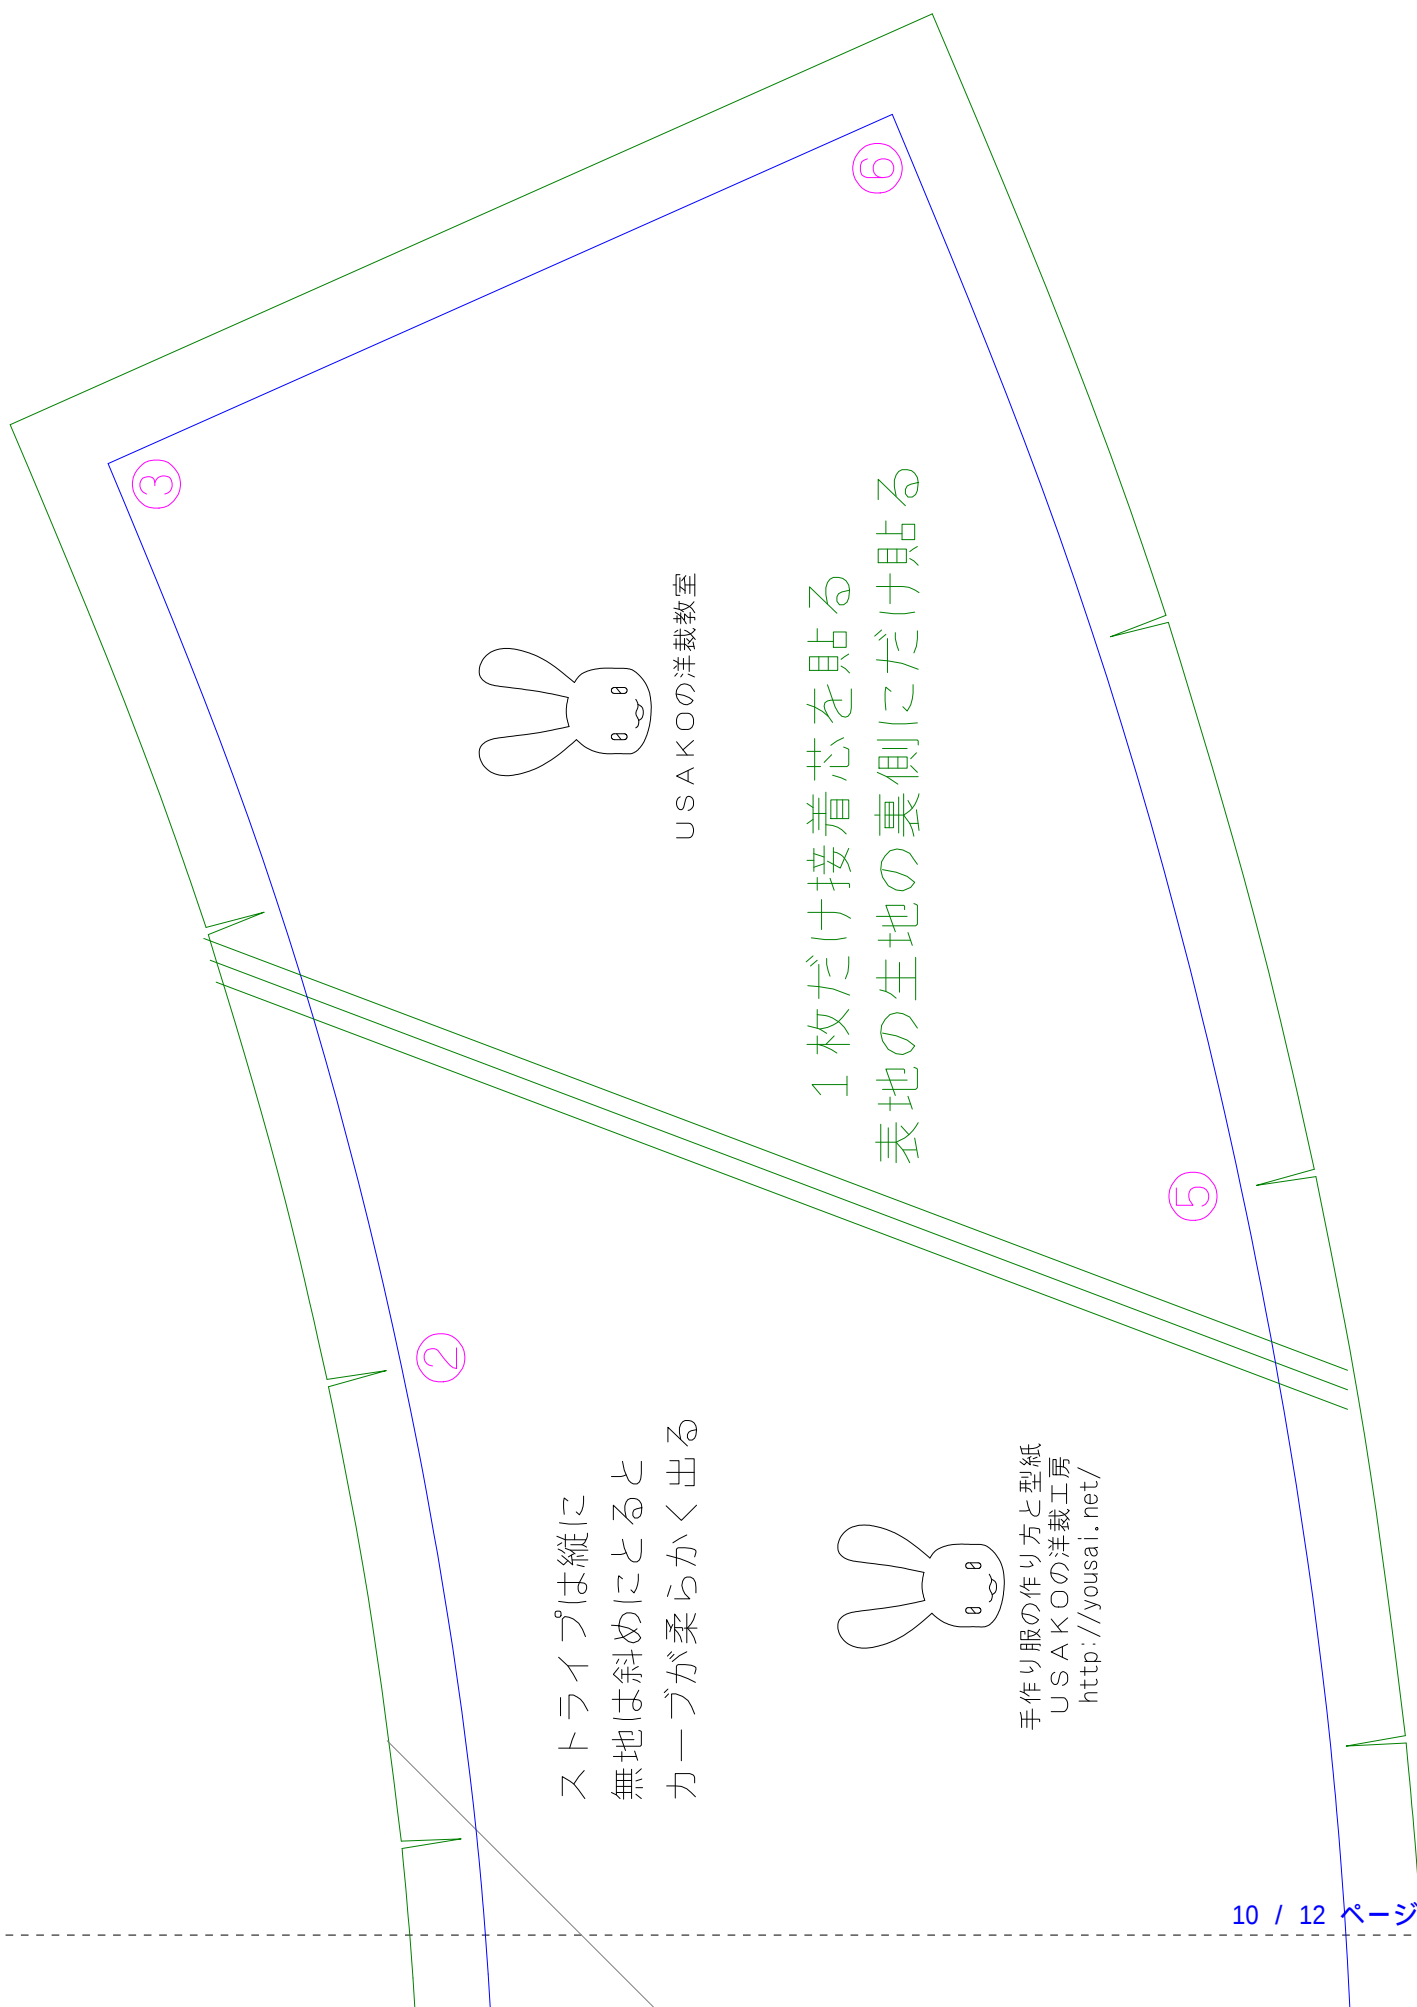

応用講座29

クロッシェ

サイドクラウン

出来上がり 60cm


表地1枚 裏地1枚

同じ英数字の縫い代を縫いあわせる。

複製。コピー不可

製作した作品は個人の範疇でお楽しみください。

パターン。説明書をもとに製品化しての販売は禁じられています。

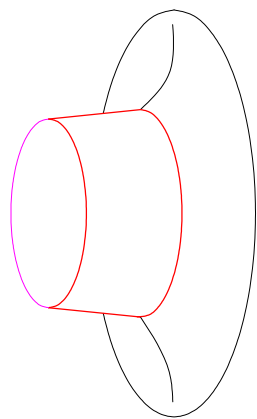










②

①

④

⑤

③

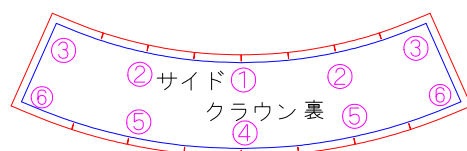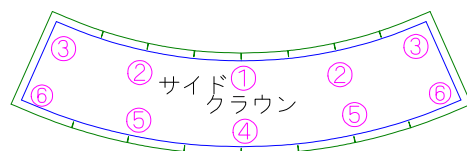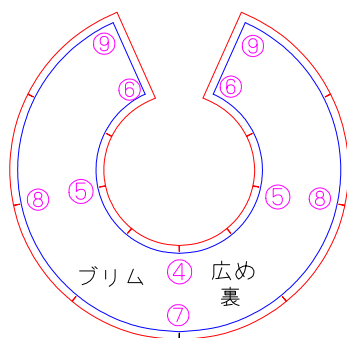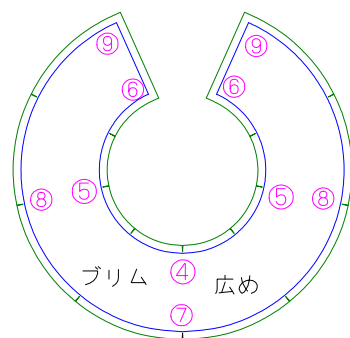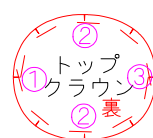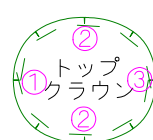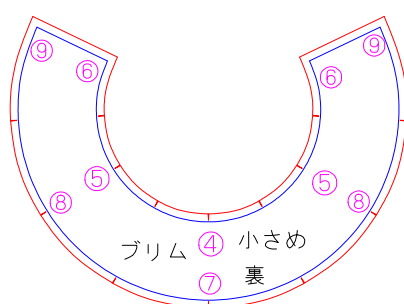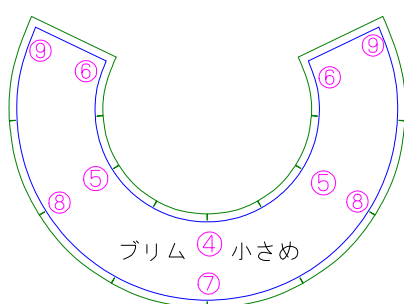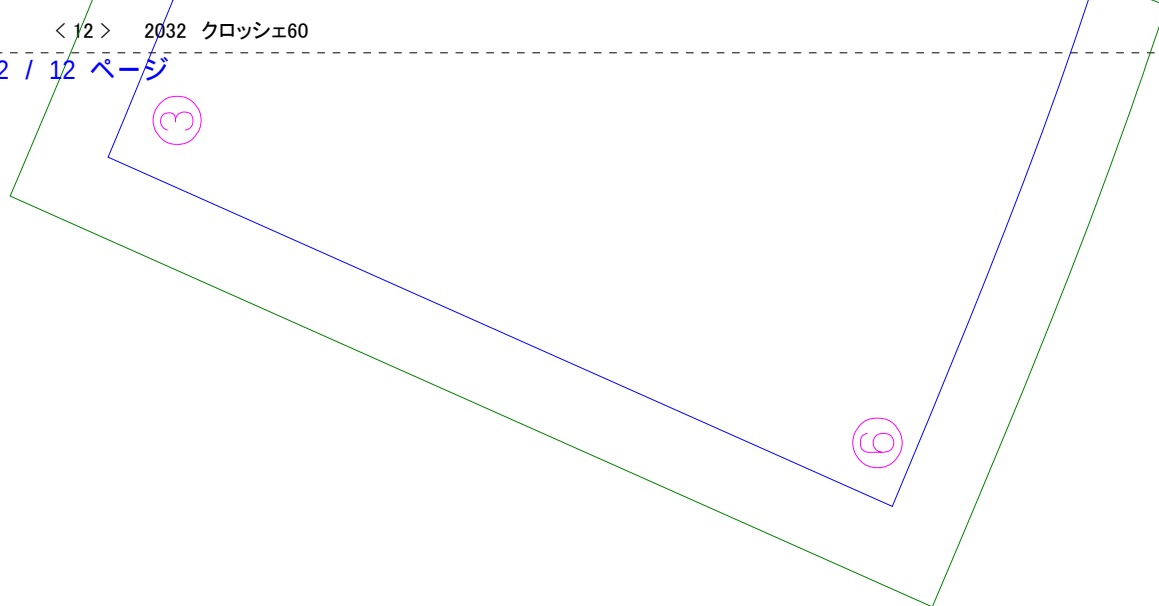

10分の1サイズです

テープで貼り合わせると縫う手順がわかりやすくなります

10分の1で書いた布幅の上に配置すると

布の量の計算が簡単に出来ます