

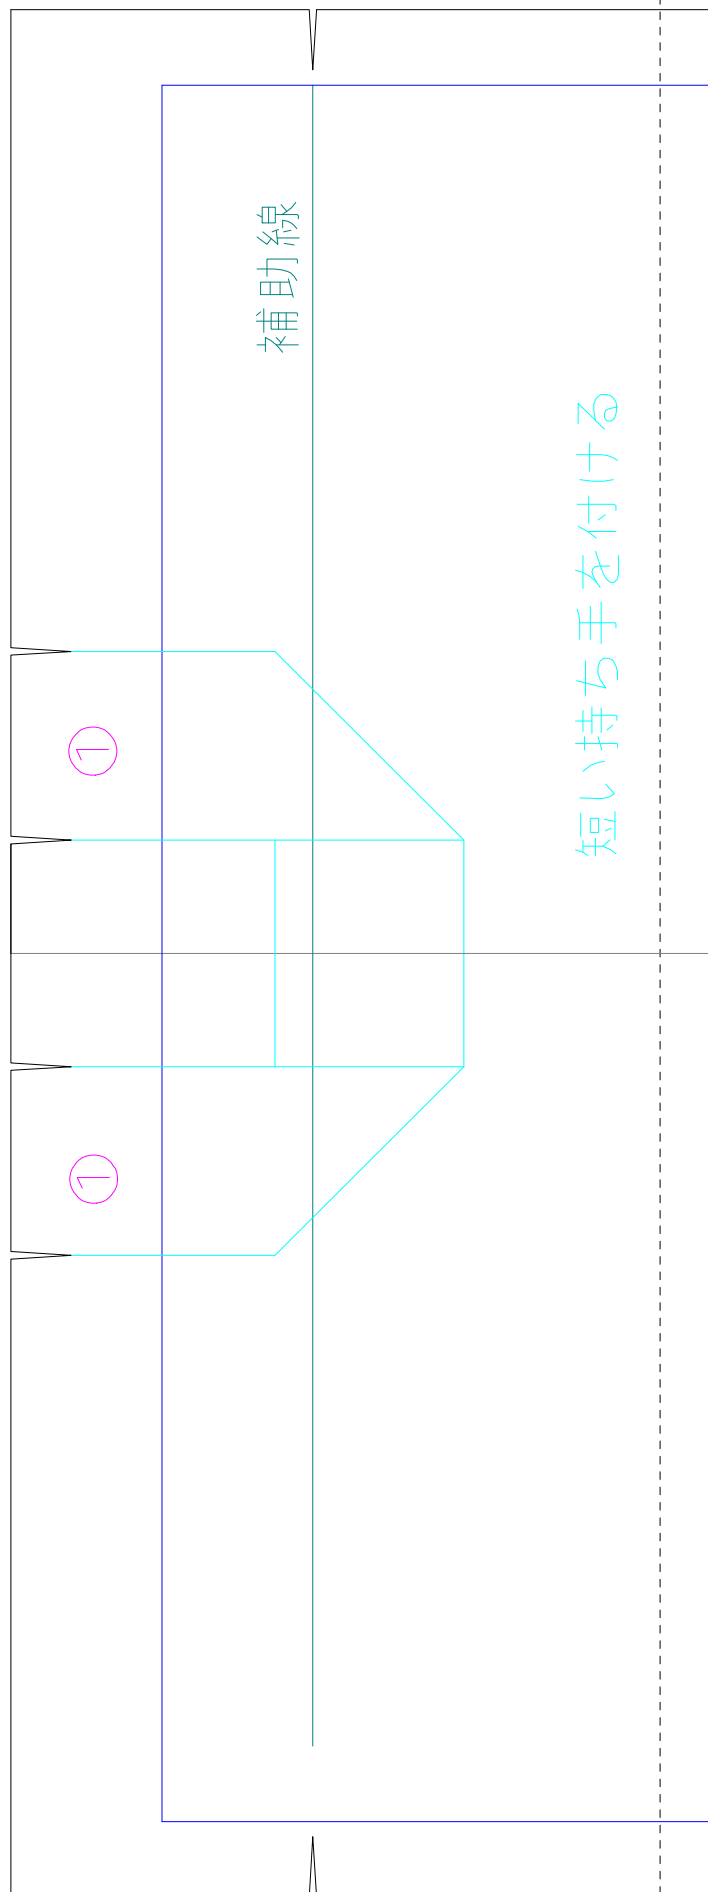
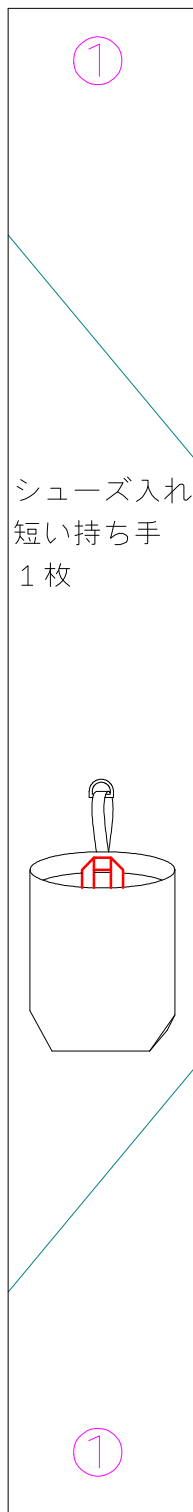


この図のように
貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください

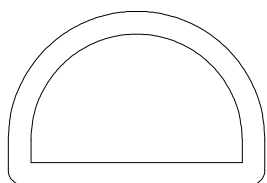

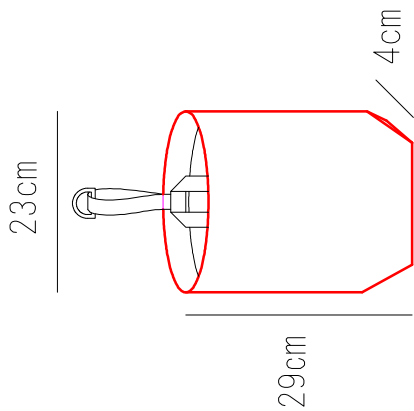


シューズ入れ
袋部分
横23 c m 縦29cm 厚み4cm
1 枚


型紙を布に写した後に、
縫う前に型紙をテープで組み立てると
イメージがつかみやすくなります

④

③

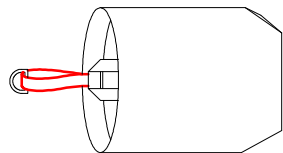

シューズ入れ
長い持ち手
1 枚

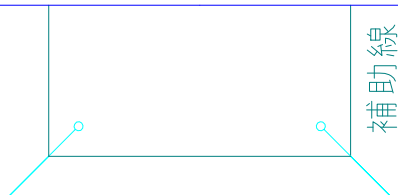

補助線

線の説明

縫い代・切り取り線
Seam margin

出来上がり・縫い合わせ線
Finishing line


補助線を引くところ

地の目（生地縦の向き）
Direction of material.


Layer this line will parallel
with height of material.

合印（縫い合わせの位置の印）
縫い代に5〜7mmほど切り込みを
入れておくと縫い合わせがしやすいよ
Snip the material as a mark.

合印（縫い合わせの位置あわせ）
出来上がり線の角に穴をあけて
そこから印をつけると角が合わせやすい
Where the corner,
drawing a point the material as a mark.




④

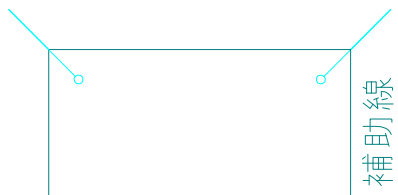

補助線

③

②

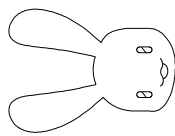

手作り服の作り方と型紙
USAKOの洋裁工房
<http://yousai.net/>

長い持ち手を付ける

補助線

②