


1	4	7
2	5	8
3	6	9

この図のように
貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください


これが5cm以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい

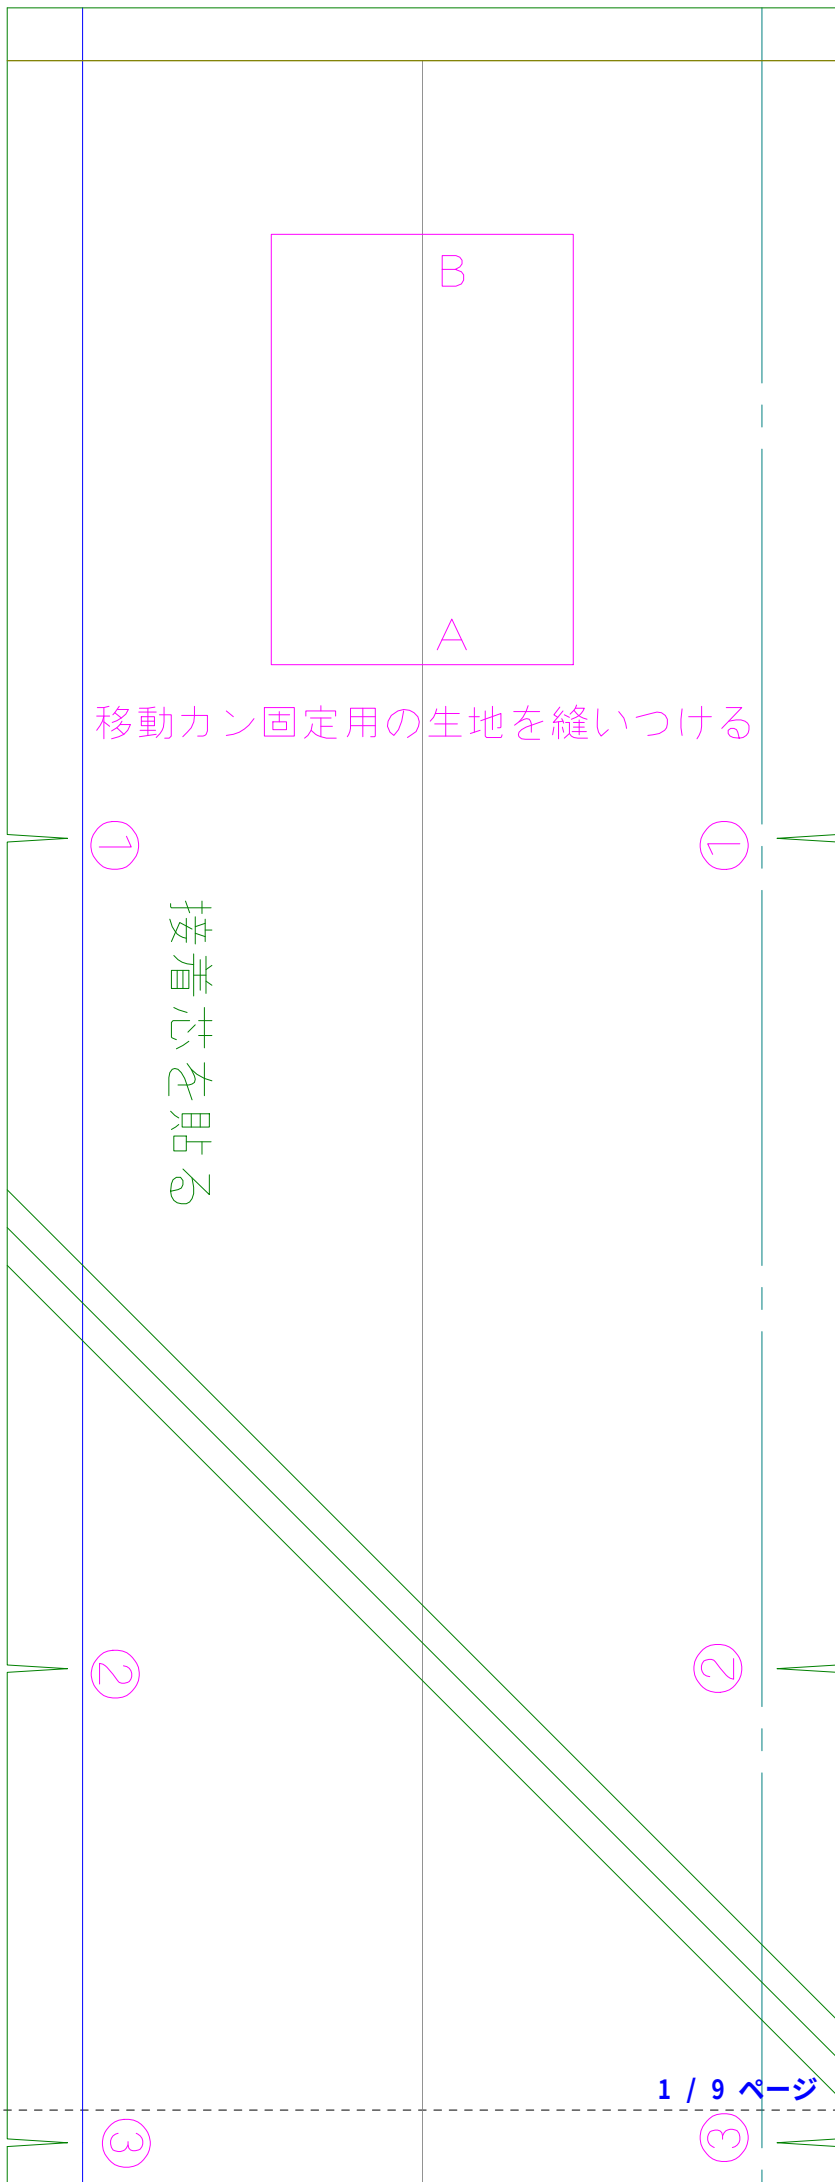

移動カンを固定する生地
× 2

肩紐の幅を B


4cmにする場合

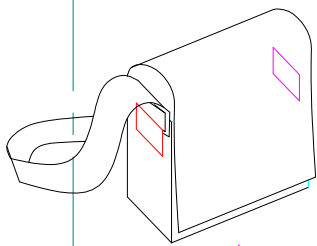

A

山折り

③

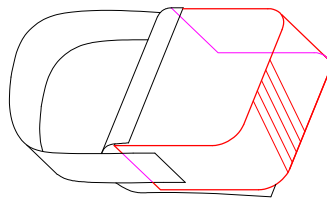

③

④

④

肩かけカバン

底側

表地 1 枚

裏地 1 枚

Shoulder bag

Hem

Front fabric x 1

Back fabric x 1

③



③

10分の1サイズです

テープで貼り合わせると縫う手順がわかりやすくなります

10分の1で書いた布幅の上に配置すると

布の量の計算が簡単に出来ます

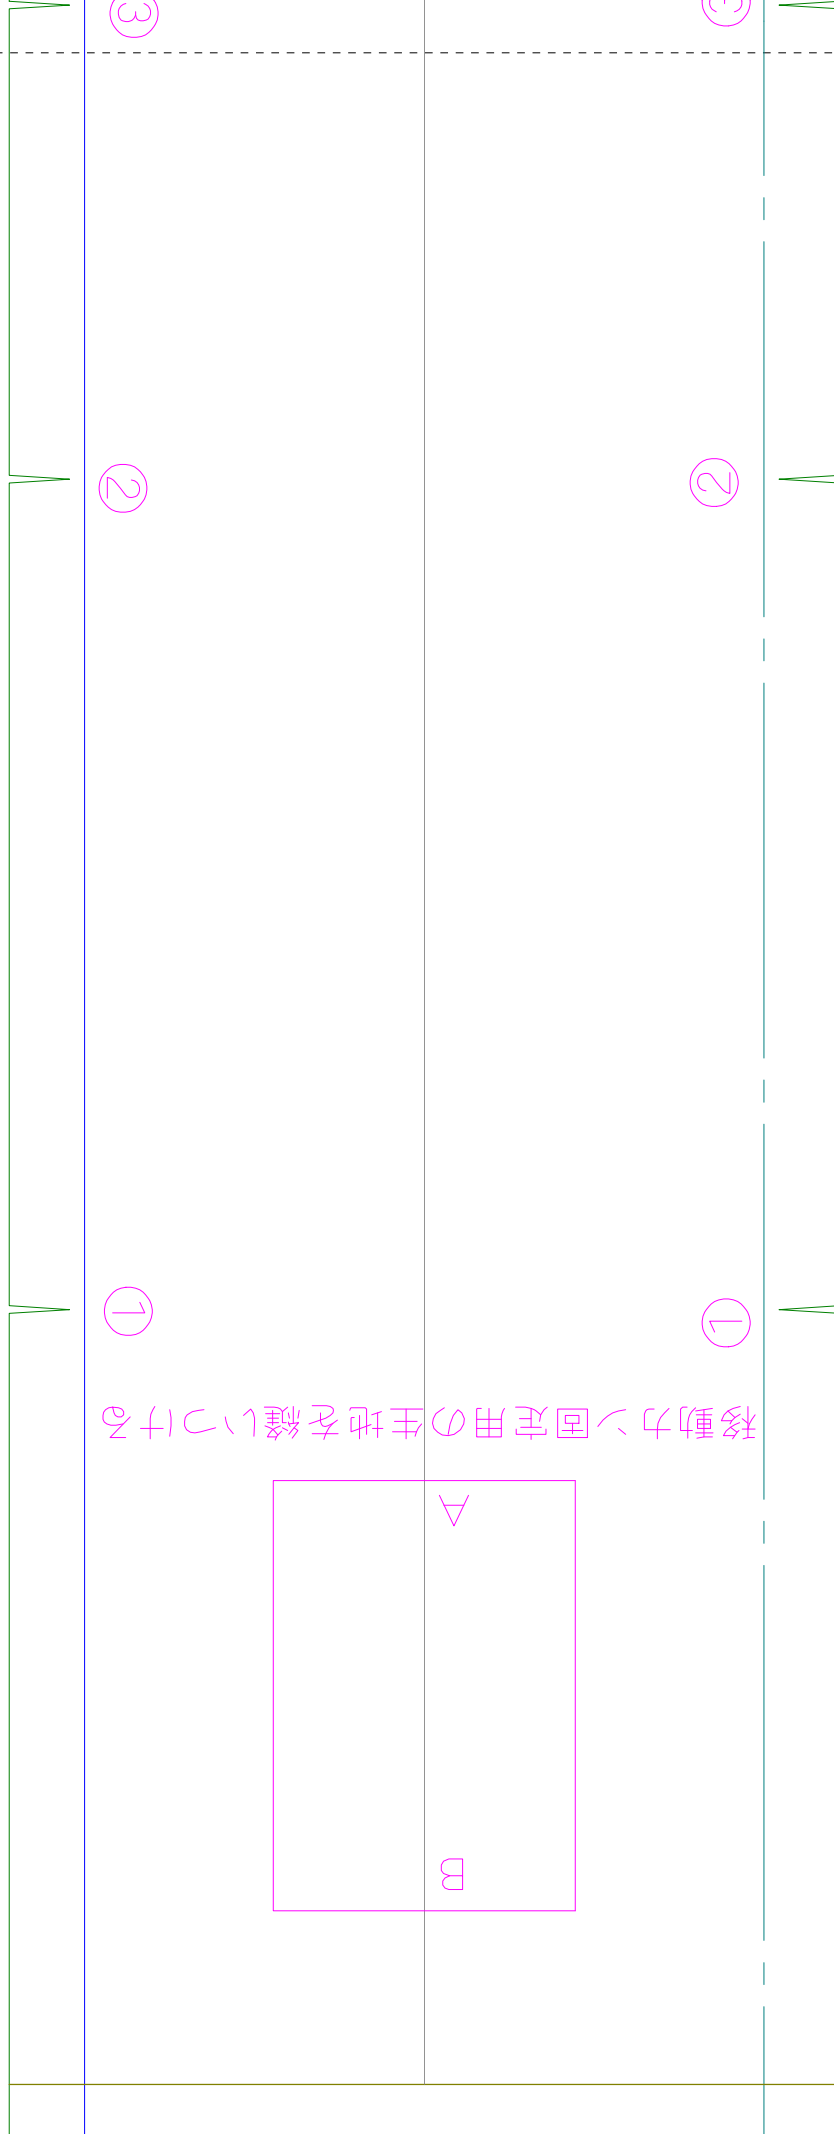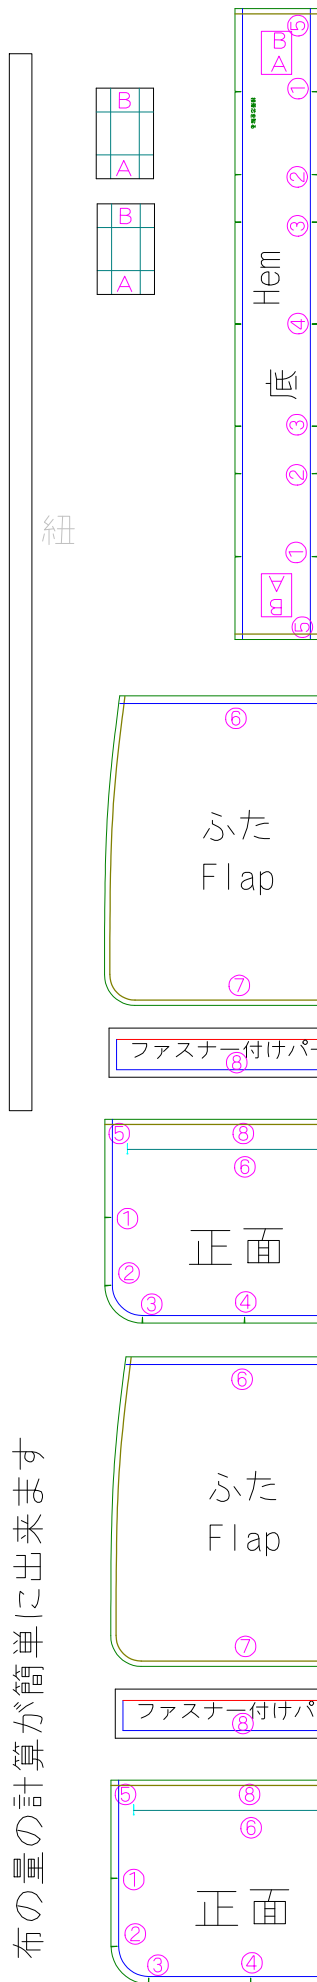

⑥

肩かけカバン

ふた


表地 1 枚

裏地 1 枚

Shoulder bag

Front fabric x 1

Back fabric x 1

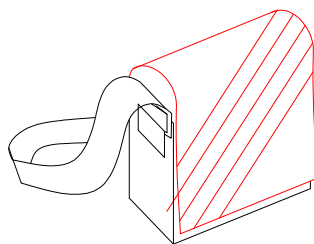


移動カン 35mm～ 2個

アクリルテープ 肩紐部分 120～140 c m

Zipper

肩かけカバン
ファスナーつけパーツ
表地 2 枚
Zipper joint parts
Shoulder bag
Front fabric x 2

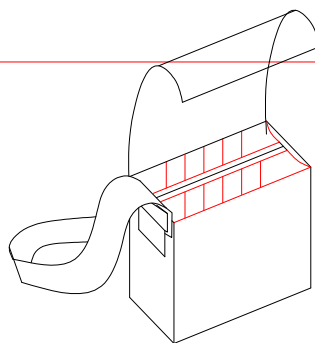


⑧

⑤

⑥

①

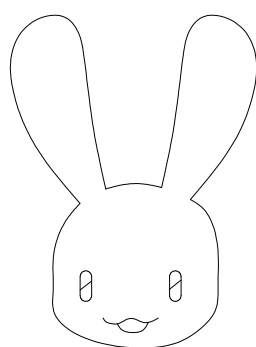

手作り服の作り方と型紙
U S A K O の洋裁工房
<http://yousai.net/>

②

③

④

線の説明

縫い代・切り取り線
Seam margin

出来上がり・縫い合わせ線
Finishing line


接着芯を貼る範囲
Area that apply interfacing.


地の目（生地縦の向き）
Direction of material.
Layer this line will parallel
with height of material.

ギャザーをよせる場所
Position where gather.

合印（縫い合わせの位置の印）
縫い代に5～7mmほど切り込みを
入れておくで縫い合わせがしやすいよ
Snip the material as a mark.

合印（縫い合わせの位置あわせ）
出来上がり線の角に穴をあけて
そこから印をつけると角が合わせやすい
Where the corner,
drawing a point the material as a mark.



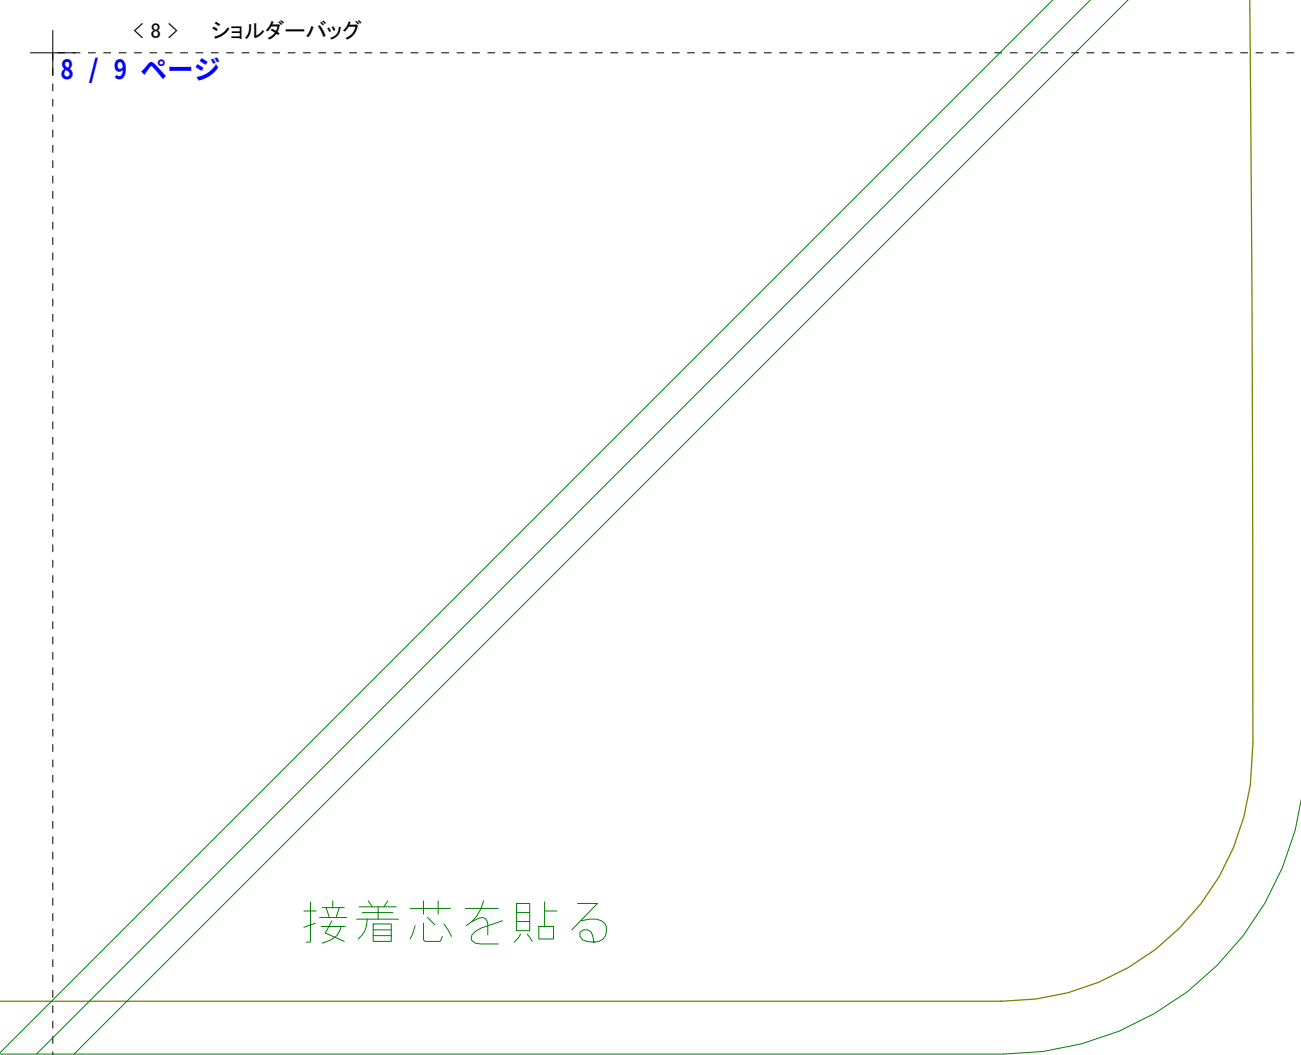

接着芯を貼る

ファスナーを付ける


ファスナーを付けたい場合はこれにファスナーを付けて
カバンの口をバイアスで包むときに挟み込む
ファスナーを付けない場合は無くてOK

⑧

フタ縫いつけ位置

⑤

⑥

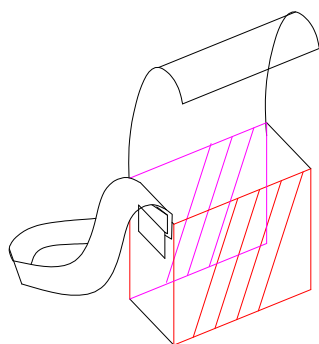

①

肩かけカバン

正面

表地 2 枚

裏地 2 枚

Shoulder bag

Front fabric x 2

Back fabric x 2

②

接着芯を貼る

③

④